


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 3LWTW4815FW

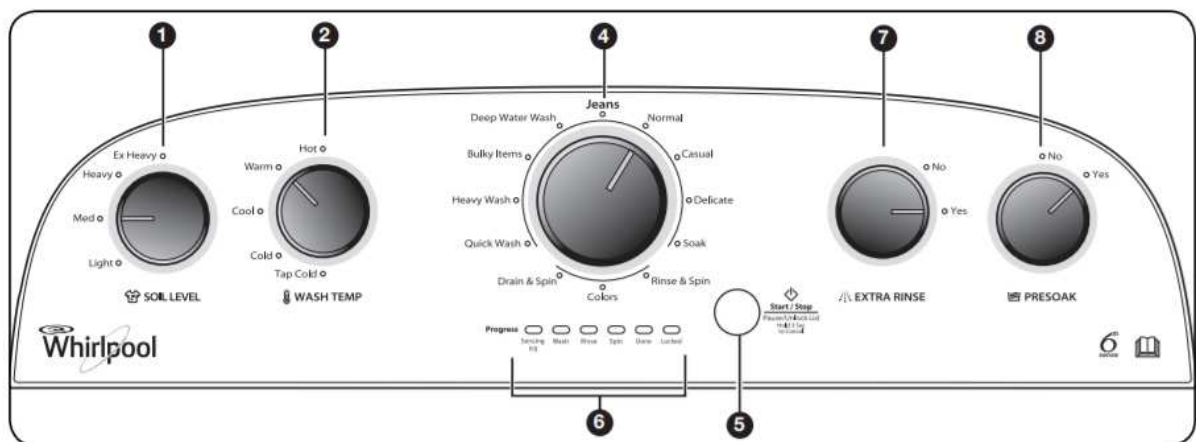

1. ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΡΩΜΑΤΟΣ

Η ρύθμιση αυτή έχει να κάνει με το επίπεδο λερώματος και αυξομιάνη την διάρκεια του προγράμματος (π.χ. Light για ελαφρώς λερωμένα ρούχα ,Ex Heavy για πολύ ρερωμένα ρούχα η για δύκολους λεκέδες).

2. WASH TEMP (Θερμοκρασία πλύσης)

Ο έλεγχος θερμοκρασίας μετρά και διατηρεί την ομοιομορφία θερμοκρασίες νερού μέσω της ρύθμισης του ζεστού και του κρύου νερό. Αυτό εξασφαλίζει ότι η σωστή θερμοκρασία χρησιμοποιείται για τον βέλτιστο καθαρισμό και ταυτόχρονα προστατεύονται τα ρούχα.

Επιλέξτε τη θερμοκρασία πλύσης ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος.

Επιλέξτε τα βέλτιστα αποτελέσματα και τις οδηγίες πλύσης, οι ετικέτες πάντα τηρούν την υψηλότερη θερμοκρασία .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η θερμοκρασία του ζεστού και κρύου νερού εξαρτάται τη θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού.
- Το ζεστό και κρύο νερό είναι ψυχρότερο από το προηγούμενο πλυντήριο ρούχων.
- Ακόμα και κατά το πλύσιμο με ζεστό και δροσερό νερό, θα μπορεί να προστεθεί ζεστό νερό στο πλυντήριο για τη διατήρηση της ελάχιστης θερμοκρασίας.

3. DEEP FILL (επιπλέον νερό) (όχι σε όλα τα μοντέλα)

Επιλέξτε "Yes" για να προσθέσετε περισσότερο νερό σε οποιοδήποτε πρόγραμμα. Επιπλέον νερό προστίθεται αυτόματα ανάλογα με το μέγεθος του φορτίου.

Σημείωση: Το πλυντήριο συνεχίζει να πλένει και να μετακινεί το φορτίο ενώ το νερό προστίθεται.

4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ

Επιλέγετε τα προγράμματα του πλυντηρίου με το επιλογέα προγράμματος. Γυρίστε τον επιλογέα επιλογής στη σωστή θέση πρόγραμμα για την πλύση του φορτίου.

Για μια λεπτομερή περιγραφή των προγραμμάτων, ανατρέξτε στον "Πίνακα προγραμμάτων".

5. ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ START / STOP / PAUSE / UNLOCK LID BUTTON

(κουμπί εκκίνησης / διακοπής / παύσης /ξεκλείδωμα πόρτας)

- Πιέστε για έναρξη του επιλεγμένου προγράμματος.
- Πατήστε ξανά για παύση του προγράμματος και ξεκλειδώστε την πόρτα.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα.

Σημείωση: εάν το πλυντήριο βρίσκεται στη διαδικασία φυγοκέντρωσης, μπορεί να χρειαστούν λίγα λεπτά για να ξεκλειδωθεί η πόρτα.

6. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ



Οι λυχνίες κατάστασης του προγράμματος δείχνουν την πρόοδο ενός προγράμματος. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης της διαδικασίας μπορεί να ακούσετε διαφορετικούς ήχους και παύσεις από ό, τι με τον πρώην σας πλυντήριο ρούχων.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ



Όταν το κουμπί Έναρξη / Διακοπή / Παύση / ενεργοποιηθεί το πλυντήριο ξεκινά να γεμίζει Νερό.


ΠΛΥΣΙΜΟ (πλύσιμο)



Ακούτε ότι ο αναδευτήρας μετακινεί το φορτίο. Ο κινητήρας μπορεί να κάνει διαφορετικούς ήχους κατά τη διάρκεια και της του προγράμματος.


Η διάρκεια του πλυσίματος καθορίζεται από το επίπεδο λερώματος.

ΞΕΒΓΑΛΜΑ




Θα ακούσετε ήχους παρόμοιους με του κύκλου πλύσης, καθώς το πλυντήριο ξεπλένει και μετακινεί τα ρούχα. Μπορεί να ακούσετε το μοτέρ να περιστρέφεται για λίγο (σύντομο βουητό).

ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΤΙΨΙΜΟ



Το πλυντήριο περιστρέφει τα ρούχα με αυξανόμενη ταχύτητα για σωστή απομάκρυνση του νερού, με βάση τον επλεγμένο κύκλο και την ταχύτητα στύψιματος.

CYCLE COMPLET / DONE (Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε / Τέλος)



Αυτή η λυχνία ανάβει στο τέλος του προγράμματος.

Για καλύτερα αποτελέσματα, αφαιρέστε αμέσως το φορτίο από το πλυντήριο ρούχων.

7. EXTRA RINSE (Πρόσθετο ξέβγαλμα) (όχι σε όλα τα μοντέλα)


Αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα περισσότερα προγράμματα, για να προσθέσετε αυτόματα ένα δεύτερο ξέβγαλμα.

8. PRESOAK (πρόπλυση) (όχι σε όλα τα μοντέλα)

Η επιλογή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα προγράμματα .

ΤΙ ΝΕΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ;


Καθάρισμα με λιγότερο νερό

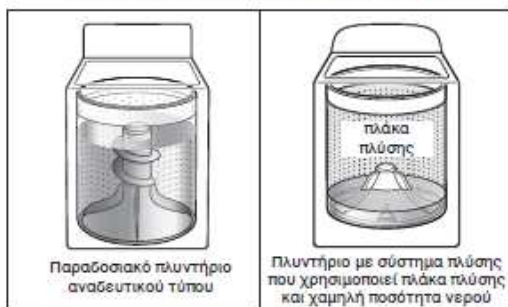


Παραδοσιακό πλυντήριο αναδευτικού τύπου

Πλυντήριο με σύστημα πλύσης που χρησιμοποιεί πλάκα πλύσης και χαμηλή ποσότητα νερού

Η πιο εντυπωσιακή διαφορά στο νέο σας πλυντήριο είναι το σύστημα πλύσης που χρησιμοποιεί πλάκα πλύσης και χαμηλή ποσότητα νερού. Το πλυντήριο προσαρμόζει αυτόματα τη στάθμη του νερού ανάλογα με το μέγεθος του φορτίου, δε χρειάζεται επιλογέας στάθμης νερού.

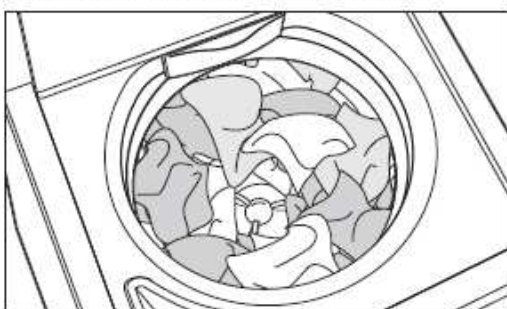

Τοποθετήστε τα ενδύματα κατά σωρούς, χωρίς να είναι συμπιεσμένα, ομοιόμορφα γύρω από την πλάκα πλύσης. Μην τοποθετείτε ενδύματα ακριβώς πάνω στο κέντρο της πλάκας πλύσης. Όταν τοποθετούνται τα ρούχα, το κέντρο της πλάκας πλύσης πρέπει να είναι ορατό.

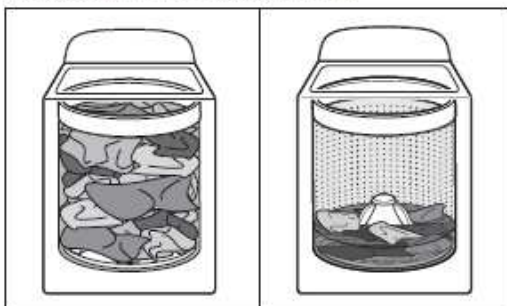

Καθώς το πλυντήριο υγραίνει και μετακινεί το φορτίο, το επίπεδο των ενδυμάτων θα καθίσει προς τα κάτω στο καλάθι. Αυτό είναι φυσιολογικό, και δεν υποδεικνύει ότι πρέπει να προστεθούν περισσότερα ενδύματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα δείτε το καλάθι του πλυντηρίου γεμάτο με νερό, όπως στο παρελθόν με πλυντήρια αναδευτικού τύπου. Είναι φυσιολογικό για κάποιο μέρος των ρούχων να είναι πάνω από τη γραμμή του νερού.

Αυτόματος αισθητήρας μεγέθους φορτίου

Μόλις αρχίσετε τον κύκλο, το καπάκι ασφαλίζει, και το πλυντήριο ξεκινά τη διαδικασία ανίχνευσης για να καθορίσει τη σωστή στάθμη νερού για τα ρούχα. Αυτό μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά πριν προστεθεί νερό. Θα βρείτε μια λεπτομερή περιγραφή στην ενότητα «Ενδεικτικά φωτάκια του κύκλου πλύσης».

Θα ακούσετε το μοτέρ να περιστρέφει το καλάθι με σύντομες παλμικές κινήσεις για να βρέξει καλά τα ρούχα. Αυτή η μέθοδος πλυσίματος με χαμηλή ποσότητα νερού χρησιμοποιεί λιγότερο νερό και ηλεκτρικό σε σύγκριση με ένα παραδοσιακό πλυντήριο αναδευτικού στυλ.

Επιλογή σωστού απορρυπαντικού

Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά Υψηλής απόδοσης. Η συσκευασία του απορρυπαντικού θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «HE» ή «Υψηλής απόδοσης». Η πλύση που χρησιμοποιεί χαμηλή ποσότητα νερού δημιουργεί υπερβολική σαπουνάδα με τα συνηθισμένα απορρυπαντικά που δεν είναι υψηλής απόδοσης. Με τα συνηθισμένα απορρυπαντικά είναι πιθανό να γίνουν πιο μακροχρόνιες οι πλύσεις και το ξέπλυμα να έχει μειωμένη απόδοση. Μπορεί επίσης να δημιουργήσει βλάβη σε κάποιο μέρος του μηχανήματος και μούχλα. Τα απορρυπαντικά HE είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να παράγουν σωστή ποσότητα σαπουνάδας για την καλύτερη δυνατή απόδοση. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για να καθορίσετε την ποσότητα απορρυπαντικού που πρέπει να χρησιμοποιείτε.



Να χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά Υψηλής απόδοσης (HE).

Επικεντρωμένος καθαρισμός

Καθαρισμός με χαμηλή ποσότητα νερού σημαίνει επικεντρωμένος καθαρισμός. Αντί να αραιώνει το απορρυπαντικό, όπως γίνεται στα πλυντήρια αναδευτικού στυλ, αυτό το πλυντήριο κατευθύνει το απορρυπαντικό απευθείας στη βρομιά

Φυσιολογικοί ήχοι που θα ακούσετε

Σε διάφορα στάδια του κύκλου πλύσης, μπορεί να ακούσετε ήχους και θορύβους διαφορετικούς από εκείνους των προηγούμενων πλυντηρίων σας. Για παράδειγμα, μπορεί να ακούσετε κλικ και βουητό στην αρχή του κύκλου, καθώς η κλειδαριά του καπακιού κάνει αυτοδιάγνωση. Θα υπάρξουν διάφορα βουητά και ήχοι στριφογυρίσματος καθώς η πλάκα πλύσης μετακινεί τα ρούχα. Και μερικές φορές, μπορεί και να μην ακούτε τίποτα απολύτως, καθώς το πλυντήριο καθορίζει τη σωστή στάθμη νερού για τα ρούχα σας ή αφήνει τα ρούχα σας να μουλιάσουν για λίγο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΡΟΥΧΑ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	ΣΤΙΨΙΜΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ
Ανθεκτικά υφάσματα, χρωματιστά, πετσέτες, τζιν	Τζιν Jeans	Hot, Warm, Cool, Cold, Tap cold	High	Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κύκλο για πολύ ισχυρά αντικείμενα
Βαμβακερά, Λινό, Μεικτά υφάσματα	Normal	Hot, Warm, Cool, Cold, Tap cold	High	Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κύκλο για βαμβακερά με συνηθισμένη βρωμιά και μεικτά υφάσματα

Υφάσματα που δεν χρειάζονται σιδέρωμα, Βαμβακερα,λευκά, συνθεκτικά	Ανεπίσημα Casual	Hot, Warm, Cool, Cold, Tap cold	Low	Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κύκλο για ρούχα που δεν χρειάζονται σιδέρωμα,π.χ. σπορ Πουκάμισα, μπλούζες
Μεταξωτά για πλύσιμο στο πλυντήριο, υφάσματα για πλύσιμο στο χέρι	Ευαίσθητα Delicate	Hot, Warm, Cool, Cold, Tap cold	Low	Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κύκλο για ρούχα που φέρουν την ένδηξη <μεταξωτά , απαλή>
Πολύ λερωμένα υφάσματα	Μούλιασμα Soak	Hot, Warm, Cool, Cold, Tap cold	No	Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κύκλο για πολύ λερωμένα η ανθεκτικά είδη
Μαγιό και είδη που απαιτούν ξέβγαλμα χωρίς απορρυπαντικό	Ξέβγαλμα&στίψιμο Rinse & spin	cold	High	Συνδιάζει ξέγαλμά και στίψιμο
Είδη που έχουν πλυθεί στο χέρι η που στάζουν νερό	Άδειασμα&στίψιμο Drain& spin	No	High	Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κύκλο για επιπλέον στίψιμο σε βαριά υφάσματα
Μικρές ποσότητες ρούχων,βαμβακερά,ρούχα από πολυεστέρα	Γρήγορη πλύση Quick wash	Hot, Warm, Cool, Cold, Tap cold	High	Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κύκλο για ποσότητες 2-3 ρούχων με λίγη βρωμιά
Υψηλά λερωμένα υφάσματα	Deep clean/heavy Βαθύ καθάρισμα	Hot, Warm, Cool, Cold, Tap cold	Low	Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κύκλο για μεγάλους λεκέδες
Μεγάλα είδη,υπνόσαοκι, παπλώματα, μπουφάν	Ογκώδη ρούχα Bulky Items	Hot, Warm, Cool, Cold, Tap cold	Low	Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κύκλο για μεγάλα ρούχα,το πλυντήριο θα γεμίσει με αρκετό νερό
Μεικτά ,τζιν, πετσέτες	Πλύση με πολύ νερό Deep water wash	Hot, Warm, Cool, Cold, Tap cold	High	Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κύκλο για πολύ λερωμένα ρούχα