

---

Instrucciones para la instalación,  
uso y mantenimiento

---

## **BARBACOAS CON PIEDRA DE LAVA**

**ADN 629**

**ADN 630**

---



---

## CARACTERÍSTICAS

---

Abastecido por:

Fecha:

Servicio clientes:



FAX

e-mail


# ÍNDICE

<b>1 Representación esquemática</b>	<b>4</b>
<b>2 Características de los aparatos</b>	<b>5</b>
<b>3 Datos técnicos</b>	<b>5</b>
<b>4 Instrucciones para el montaje</b>	<b>6</b>
4.1 Normas de seguridad	6
4.2 Estructura, armazón y dispositivos de seguridad de los aparatos	6
4.3 Montaje	6
4.3.1 Sede de instalación	6
4.3.2 Directrices legales, reglamentaciones y normas técnicas	6
4.3.3 Instalación	6
4.3.4 Conexión gas	6
4.3.5 Extracción humos	6
<b>5 redistribución para el funcionamiento</b>	<b>7</b>
5.1 Preparación y puesta en marcha	7
5.1.1 Puesta en marcha	7
5.1.2 Control de la potencia	7
5.1.3 Control de la presión de conexión	7
5.1.4 Control de la potencia según el método volumétrico	7
5.1.5 Control de la potencia para funcionamiento con gas líquido	7
5.1.6 Control del funcionamiento	7
5.1.7 Control de la llama piloto	7
5.1.8 Control del aire primario	7
5.1.9 Formación del gestor	8
5.1.10 Conversión y adaptación	8
5.1.11 Cambio de la tobera del quemador	8
5.1.12 Cambio de la tobera piloto del quemador	8
5.1.13 Determinación de la potencia de caudal reducido	8
5.2 Mantenimiento	9
5.3 Cambio de los componentes	9
5.3.1 Grifo gas	9
5.3.2 Termopar	9
5.3.3 Bujía	9
5.3.4 Quemador	9
<b>6 Instrucciones para el uso</b>	<b>9</b>
6.1 Normas de seguridad para el uso, la limpieza y la reparación	9
6.2 Puesta en marcha	9
6.2.1 Encendido del quemador piloto	9
6.2.2 Encendido del quemador principal y regulación de la temperatura	10
6.3 Puesta fuera de servicio en caso de avería	10
6.3.1 Qué hacer en caso de avería	10
6.3.2 Qué hacer en caso de prolongada interrupción de uso	10
6.4 Cuidado del aparato e intervalos de mantenimiento	10
6.5 Recomendaciones para el tratamiento de cocinas industriales de "acero inoxidable"	10
6.5.1 Información útil sobre el "acero inoxidable"	10
6.5.2 Advertencias y consejos para el mantenimiento de los equipos de "acero inoxidable"	10
6.5.3 Directiva RAEE	11






# 1 - REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA

## ADN 630

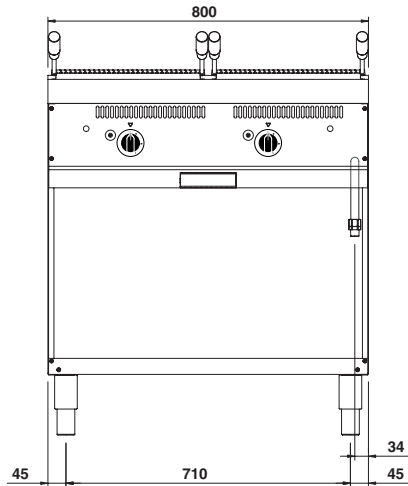

## ADN 629

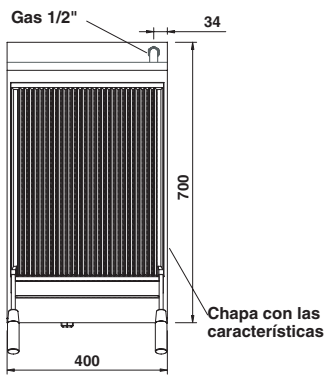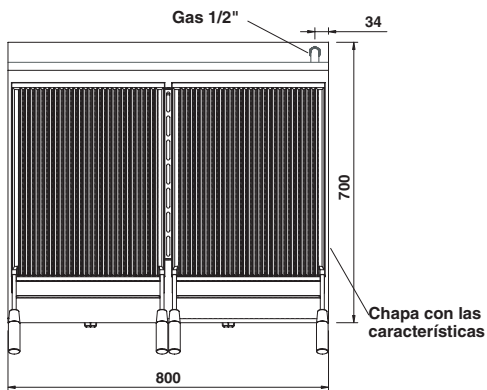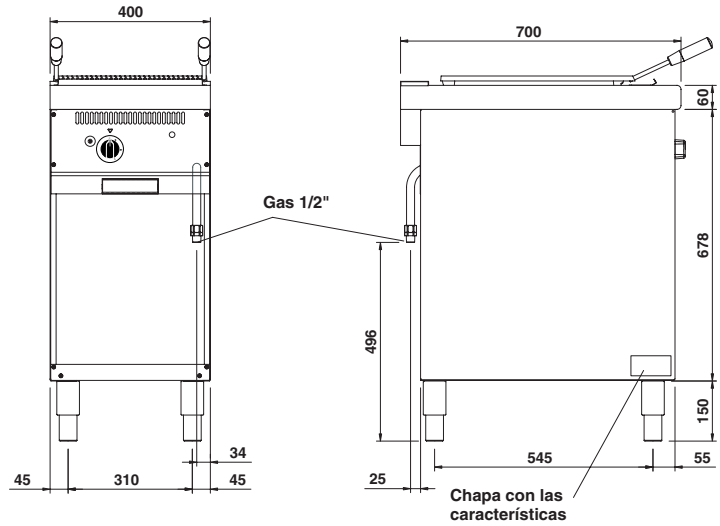

## 2 - CARACTERÍSTICAS DE LOS APARATOS

Estos aparatos están destinados a un uso profesional. Deben ser instalados, reparados y utilizados por personal especializado.

Las presentes instrucciones para el montaje son válidas para nuestras barbacoas predispuestas para la categoría en la tabla 1 de la pag. 5. Chapa con las características se encuentra en la aparato, ver representación esquemática. Usar el aparato bajo vigilancia.

CAT/KAT	GAS/GAZ	G30	G31	G20	G25						
II2H3B/P	P mbar	30	30	20	-	SE <input type="checkbox"/>	FI <input type="checkbox"/>	DK <input type="checkbox"/>	CZ <input type="checkbox"/>	SK <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>
II2H3+	P mbar	30	37	20	-	IT <input type="checkbox"/>	CH <input type="checkbox"/>	PT <input type="checkbox"/>			
II2H3+	P mbar	28	37	20	-	ES <input type="checkbox"/>	IE <input type="checkbox"/>	GB <input type="checkbox"/>	GR <input type="checkbox"/>		
II2L3B/P	P mbar	30	30	-	25	NL <input type="checkbox"/>					
II2ELL3B/P	P mbar	50	50	20	20	DE <input type="checkbox"/>					
TIPO/TYPE	II2E+3+	P mbar	28	37	20	25	FR <input type="checkbox"/>	BE <input type="checkbox"/>			
MOD.	II2H3B/P	P mbar	50	50	20	-	AT <input type="checkbox"/>	CH <input type="checkbox"/>			
ART.	I2E	P mbar	-	-	20	-	LU <input type="checkbox"/>				
CE N.	II2H3B/P	P mbar	30	30	-	-	EE <input type="checkbox"/>	LV <input type="checkbox"/>	LT <input type="checkbox"/>		
N.	II2H3+	P mbar	28	37	20	-	EE <input type="checkbox"/>	LV <input type="checkbox"/>	LT <input type="checkbox"/>		
Σ Qn kW	I3B/P	P mbar	30	30	-	-	NO <input type="checkbox"/>	MT <input type="checkbox"/>	CY <input type="checkbox"/>	IS <input type="checkbox"/>	HU <input type="checkbox"/>
MOD.	I3+	P mbar	28	37	-	-	CY <input type="checkbox"/>				
Predisposto a gas - Gas preset - Prevu pour gaz: Eingestellt für Gas - Preparado para gas - Geschuckt voor:											
VAC	kW		Hz		MADE IN ITALY						
LA MÁQUINA DEBE SER CONECTADA CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DEBE SER INSTALADA EN UN LOCAL CON BUENA VENTILACIÓN. LEER LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL ANTES DE INSTALAR Y DE UTILIZAR LA MAQUINARIA. LA MAQUINARIA DEBE SER INSTALADA POR PERSONAL CUALIFICADO.										G30/G31 28/37 mbar	
										G20 20 mbar	

## 3 - DATOS TÉCNICOS

Modelo	Descripción	Dimensiones en mm. (AxPxH)	N. CE
ADN 629	Barbacoas con piedra de lava	400 x 700 x 875	
ADN 630	Barbacoas con piedra de lava - 2 zonas de coccion	800 x 700 x 875	

**TABLA 1**

Modelo	ADN 629	ADN 630		
<b>Categoría</b>	II2H3+			
<b>Tipo constructivo</b>	A			
<b>Aire comburente</b>	m <sup>3</sup> /h	14	28	
<b>Potencia térmica nominal</b>	kW	9	18	
<b>Potencia térmica mínima</b>	kW	4	8	
<b>Potencia térmica total (gas)</b>				
<b>Presión de conexión</b>				
Gas natural 2H	G20	20 mbar		
Gas propano 3+	G30/G31	30/37 mbar		
<b>Valores de conexión gas</b>				
Gas natural 2H	(HuB = 9.45 kWh/m <sup>3</sup> ) in m <sup>3</sup> /h	0.952	1.905	
Gas propano 3+	(HuB = 12.87 kWh/kg) in kg/h	0.704	1.409	
<b>Toberas Ø 1/100 mm</b>				
Quemador principal	G20	Potencia térmica nominal	220	2 x 220
		Potencia térmica mínima	Adjustable	Adjustable
	G30/G31	Potencia térmica nominal	145	2 x 145
		Potencia térmica mínima	-	-
<b>Nº toberas quemador piloto</b>				
	G20	35	2 x 35	
	G30/G31	20	2 x 20	
<b>Aire primario distancia "A" mm</b>				
	Gas natural G20	20	20	
	Gas propano G30/G31	40	40	

---

## 4 - INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

---

### 4.1 Normas de seguridad

---

- La instalación y la conexión del gas deben ser efectuadas exclusivamente por un técnico autorizado por la empresa de erogación del gas local. Las normas de ley reconocidas (VDE en Alemania, ÖVE en Austria, SEV en Suiza, etc.) y las condiciones de conexión de la empresa de erogación del gas deben respetarse escrupulosamente.
- Desde un punto de vista constructivo es necesario disponer de un dispositivo de separación omnipolar con una abertura de contacto de por lo menos 3 mm, p. ej. un interruptor de seguridad que permita desconectar el aparato de la red eléctrica durante las operaciones de reparación o de instalación. También debe instalarse un interruptor diferencial automático de alta sensibilidad que garantice la protección de un contacto directo o indirecto de las partes en tensión con las fugas de corriente a tierra (la dispersión máxima de corriente admitida por las normas es de 1 mA/kW).
- Es posible un sistema equipotencial para la instalación en pared a través de un punto de conexión. Atenerse a las normas de conexión VDE 0100 T 410 o a las locales.
- ¡Prestar atención al esquema eléctrico! Comparar los datos presentes en la placa con los que se indican en el presente manual y la alimentación eléctrica.
- No doblar, aplastar o dañar los cables en esquinas vivas.
- Posar los cables evitando el contacto con superficies muy calientes.
- La conexión de la red se debe realizar como mínimo con un cable de tipo NYM o H07RN-F.
- El cable de conexión, completamente envainado, debe hacerse pasar dentro del aparato a través del aprieta cable o pasacables predispuesto en el aparato.
- El montaje de equipos técnicos de ventilación puede ser efectuado sólo por personal autorizado.
- Si el equipo se coloca cerca de una pared, de muros divisorios, de muebles de cocina, revestimientos decorativos, etc., hay que asegurarse de que están realizados con materiales no inflamables. En caso contrario, los equipos deberán estar revestidos con un material termoaislante ignífugo. Las normas de protección antiincendio deben respetarse escrupulosamente.

### 4.2 Estructura, equipamiento y dispositivos de seguridad del aparato

---

Armazón robusto de acero, con 4 pies de altura regulable.

Revestimiento externo de acero.

El calentamiento se produce gracias a quemadores tubulares de acero cromado, resistentes a impulsos de origen térmico o mecánico.

El quemador piloto posee toberas regulables.

La regulación de la temperatura se realiza gracias a dos grifos con dispositivos de seguridad; esta regulación pasa desde una posición de valor mínimo hasta el valor máximo, recorriendo una serie de valores intermedios que serán seleccionados cuando convenga.

La cámara de combustión y los conductos de humo son de acero electrocónico.

Las parrillas barbacoas de nuestra producción se pueden encontrar en dos versiones: para pescado o para carne.

Lo modelo M7PL2G poseen zonas de trabajo separadas, con mandos de regulación de temperatura independientes.

### 4.3 Montaje

---

#### 4.3.1 Sede de instalación

---

El aparato debe instalarse en un ambiente bien ventilado, a ser posible bajo una campana extractora (informarse sobre las normativas actualmente vigentes).

El equipo puede instalarse independientemente o con otro equipo afín.

En caso de paredes de material inflamable, es necesario respetar una distancia mínima de 150 mm lateralmente y de 150 mm en la parte trasera.

Si estas distancias son inferiores, será necesario adoptar medidas adecuadas de protección del calor, como p. ej. embaldosado de las superficies de instalación o aplicación de una protección para las radiaciones térmicas.

Antes de conectar el aparato es necesario controlar en la placa correspondiente si está predispuesto y homologado para el tipo de gas que se tiene a disposición.

Si el tipo de gas indicado en la placa del aparato no coincide con el presente, remítanse al párrafo 5.1.10 "Conversión y adaptación".

#### 4.3.2 Directrices legales, reglamentaciones y normas técnicas

---

En la sede de montaje es necesario atenerse a las siguientes normas:

- Directrices legales correspondientes;
- Decretos edilicios regionales y decretos en materia de combustión;
- Hoja de trabajo "Reglas técnicas para instalaciones a gas";
- Hoja de trabajo "Reglas técnicas para gas líquido";
- Hoja de trabajo "Instalación de dispositivos de consumo de gas en el ámbito de cocinas industriales";
- Prescripciones antinfortunio en materia;
- Previsiones de la empresa de erogación del gas;
- Reglamentos edilicios y disposiciones antiincendio locales.

#### 4.3.3 Instalación

---

Antes de realizar la puesta en obra, en las operaciones de conexión del gas, verificación de la potencia, la conversión y la adaptación y la puesta en funcionamiento solicitar la opinión de la empresa de suministro de gas.

#### 4.3.4 Conexión al gas

---

La conexión del racor del gas R 1/2" del equipo con la cañería del gas puede ser de tipo fijo o desconectable, introduciendo un grifo homologado adecuado.

Si se utilizan tubos flexibles, tendrán que ser de acero inoxidable en conformidad con DIN 3383, parte 1 ó DIN 3384.

Una vez efectuada la conexión al gas, es necesario llevar a cabo un control de la estanqueidad utilizando un spray detector de fugas.

#### 4.3.5 Extracción humos

---

Estas barbacoas son equipos de tipo A, por lo que no requieren la conexión con una instalación de extracción de humos.

En lo que se refiere a la ventilación del local de la instalación, nos remitimos a las leyes vigentes.

## 5 - PREDISPOSICIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO

### 5.1 Preparación y puesta en marcha

Antes de la puesta en marcha quitar todas las películas protectoras presentes.

A continuación limpiar meticulosamente la superficie de trabajo y las partes externas con agua templada y detergente utilizando un paño húmedo para eliminar completamente cualquier resto de antioxidante aplicado en la fábrica. Secar después con un paño limpio.

#### 5.1.1 Puesta en marcha

Antes de la puesta en marcha comprobar que las características del aparato (categoría y tipo de gas determinado) coincidan con la familia y el grupo de gas locales.

En caso contrario, será necesario ante todo efectuar una conversión a la familia de gas o una adaptación al grupo de gases disponibles (ver párrafo 5.1.10 "Conversión y adaptación").

Para la puesta en marcha es importante proceder siguiendo las instrucciones de uso.

#### 5.1.2 Control de la potencia

Los aparatos deben ser utilizados con las toberas adecuadas para la potencia nominal.

La potencia puede ser:

- la potencia nominal indicada en la placa del aparato;
- la potencia en caudal reducido.

Las toberas previstas están indicadas en la tabla 1.

a potencia nominal se obtiene también respetando la presión de alimentación:

- de 15 a 22,5 mbar para gases de la 2ª familia (G20/metano)
- de 25 a 45 mbar para gases de la 3ª familia (G30/butano, G31/propano)

Fuera de las gamas de presión mencionadas no está permitida la puesta en marcha del aparato.

Para establecer la potencia con caudal reducido es necesario atenerse a los datos de la tabla 1.

Si se desea realizar un control suplementario de la potencia nominal, puede llevarse a cabo mediante un contador del gas aplicando el llamado "método volumétrico".

Normalmente para el control es suficiente comprobar que las toberas funcionen correctamente.

#### 5.1.3 Control de la presión de conexión

La presión de conexión debe medirse con un aparato para la medición de la presión de fluidos (p. ej. tubo con forma de U, resolución mín. 0,1 mbar).

Quitar el tornillo de estanqueidad (pos. 22 fig. 1) del tubo toma de presión de conexión y conectar el flexible del manómetro: una vez efectuada la medición es necesario volver a montar el tornillo y llevar a cabo un control de la estanqueidad utilizando un spray detector de fugas.

#### 5.1.4 Control de la potencia según el método volumétrico

Con la ayuda de un contador del gas y de un cronómetro se puede observar el volumen del gas erogado por unidad de tiempo. El volumen adecuado corresponde al valor "E" expresado en litros por hora (l/h) o en litros por minuto (l/min).

Se calcula en función de la fórmula siguiente:

$$E = \frac{\text{Potencia}}{\text{Poder calorífico de funcionamiento}}$$

Es importante efectuar la medición de la potencia cuando el aparato está en estado de inercia.

El valor correspondiente al poder calorífico puede preguntarse al ente de erogación del gas local.

La potencia nominal y la potencia mínima con respecto a la presión nominal se obtienen consultando la tabla para la regulación del paso del gas (tabla 1).

#### ADVERTENCIA



**No cuenta con un dispositivo para la predeterminación de la potencia nominal.**

#### 5.1.5 Control de la potencia para funcionamiento con gas líquido

Comprobar que el tipo de toberas empleado corresponda con los datos de la tabla 1.

Controlar que el reductor de presión instalado en el equipo tenga una presión de salida conforme con el párrafo 5.1.2 "Control de la potencia" (verificable en la placa del aparato o su tabla 1).

#### 5.1.6 Control del funcionamiento

- Poner en marcha el aparato siguiendo las instrucciones para el uso.
- Comprobar que el aparato no presente pérdidas de gas utilizando un spray detector de fugas.
- Comprobar el encendido y la formación regular de la llama del quemador principal, también con caudal reducido.
- Es aconsejable estipular un contrato de mantenimiento.


#### 5.1.7 Control de la llama piloto

Para que la regulación sea correcta, la llama piloto debe circundar el termopar y debe presentar una imagen perfecta; en caso contrario, controlar la presión del gas, que el inyector esté limpio y tenga el diámetro justo para el gas presente, ver tabla 1.

#### 5.1.8 Control del aire primario


El quemador es dotado de regulación del aire primario. Distancia "A" (fig. 2) ver tabla 1.

El caudal en volumen del aire está determinado correctamente cuando existe una seguridad suficiente contra el levantamiento de la llama con el quemador frío o de retroceso de la llama con el quemador caliente.

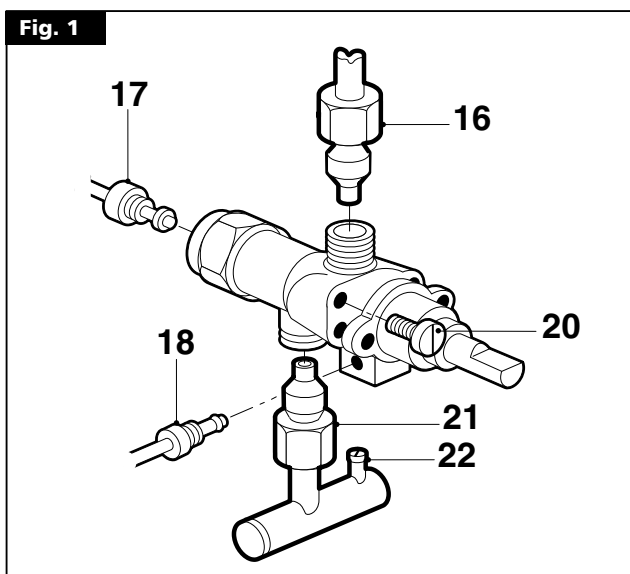

## 5 - PREDISPOSICIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO

Fig. 2

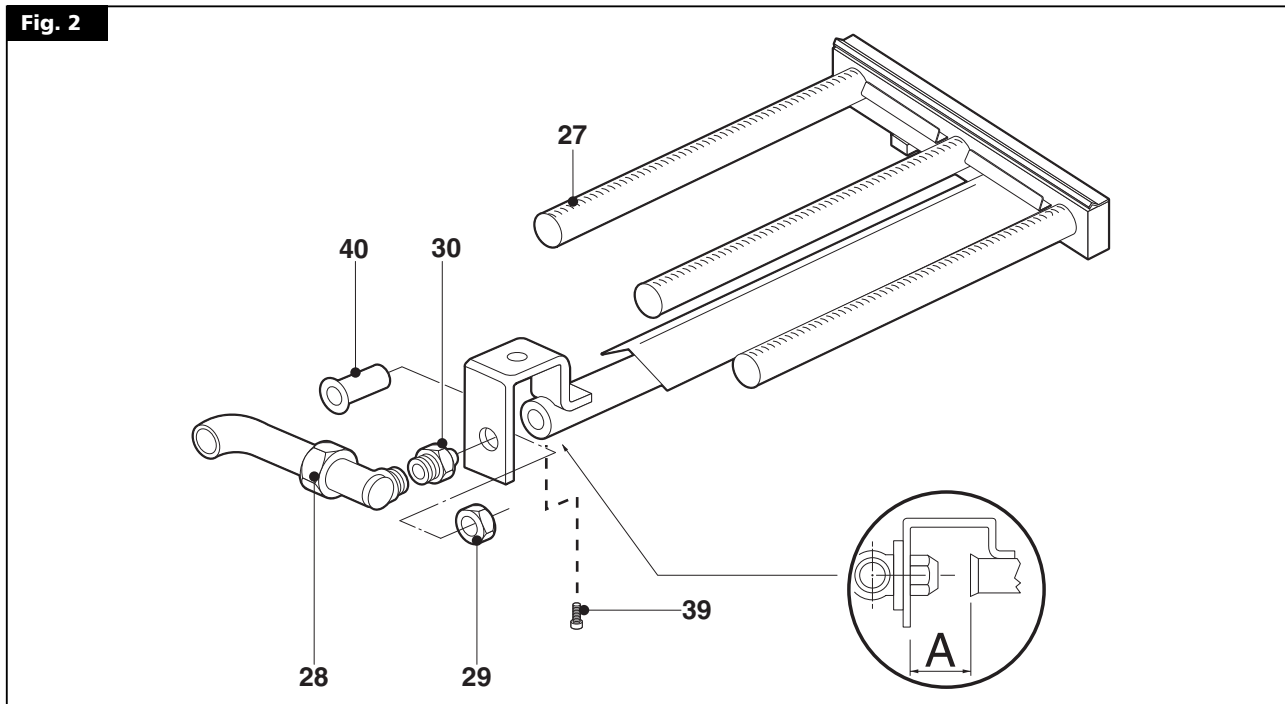

### 5.1.9 Formación del gestor

- Impartir al usuario las instrucciones para el uso del aparato y entregarle el correspondiente manual de uso.
- Informarle acerca de que cualquier modificación constructiva u obra de rehabilitación o modificación edilicia que pueda comprometer la alimentación del aire comburente requiere la repetición del control de funcionamiento.

### 5.1.10 Conversión y adaptación

Para pasar a otro tipo de gas, por ejemplo del gas metano al gas líquido, o a otro tipo de gas, es necesario emplear toberas adecuadas para el quemador principal según la tabla 1.

Las toberas de los quemadores principales y piloto para los distintos tipos de gas, marcadas con el diámetro correspondiente en centímetros de mm, se encuentran en una bolsa proporcionada junto al aparato. Si los inyectores no estuvieran disponibles, solicitarlos a la empresa fabricante enviando el modelo de la máquina y el número

de matrícula presentes en la placa de datos técnicos. Al terminar la transformación o la adaptación, realizar un control de las funciones del aparato como se describe en el párrafo 5.1.6 "Control funcionamiento".


### 5.1.11 Cambio de la tobera del quemador

Para cambiar la tobera (pos. 30 fig. 2), extraiga la pila recoge-salsas y afloje los tornillos de ensamblaje del cuadro de mandos. Quite el cuadro de mandos. Con una llave adecuada, afloje la tobera (pos. 30 fig. 2) al la tuerca del portatoberas (pos. 29 fig. 2) y cambiar la tobera por uno idóneo el tipo de gas, ver tabla 1. Si es necesario, empuje hacia atrás el manguito (pos. 40 fig. 2) de regulación del aire, aflojando los tornillos (pos. 39 fig. 2); de este modo se facilita la sustitución.

Una vez montada la tobera adecuada, regular la distancia del aire primario "A" (fig. 2) ver tabla 1, y fijar la arandela con el tornillo correspondiente.

Una vez efectuados la sustitución es necesario llevar a cabo un control de la estanqueidad utilizando un spray detector de fugas.

Fig. 3

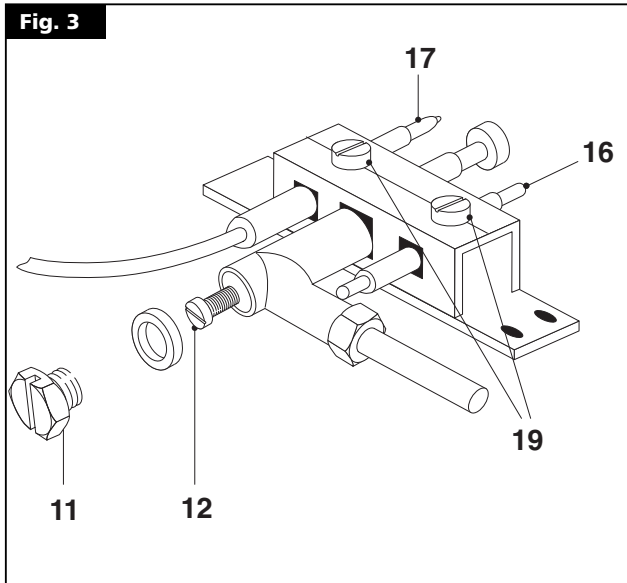

### 5.1.12 Regulación del quemador piloto

Resulta sencillo acceder al quemador piloto, si extrae la pila recoge-salsas y quita el cuadro de mandos (como se ha indicado más arriba).

El piloto del quemador se puede regular aflojando el tapón (pos. 11 fig. 4) y actuando sobre el tornillo (pos. 12 fig. 4) con un destornillador teniendo presente que enroscando el tornillo disminuye el caudal y desenroscándolo aumenta el caudal. Para el paso a otro tipo de gas, es necesario sustituir el inyector del quemador (pos. 30 fig. 3), según el tipo de gas utilizado, ver tabla 1.

Una vez efectuados la sustitución es necesario llevar a cabo un control de la estanqueidad utilizando un spray detector de fugas.

### 5.1.13 Determinación de la potencia de caudal reducido

El tornillo del mínimo (pos. 20 fig. 1) se regula de la siguiente manera:

- en caso de funcionamiento con GPL debe atornillarse hasta el fondo;
- en caso de funcionamiento con metano comprobar, tomando como referencia la tabla del flujo del gas, el valor en l/min que



## 5 - PREDISPOSICIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO

corresponde al valor calorífico de funcionamiento (medición según el método volumétrico). Poner en marcha el aparato como se indica en las instrucciones. Hacer girar el manopla a la posición de mínimo y, con el tornillo (pos. 20 fig. 1), regular el flujo (haciendo girar en sentido horario = reducción del flujo; en sentido antihorario = aumento del flujo).

### 5.2 Mantenimiento

**¡Atención! Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento o de reparación, desconectar el aparato de la red.**

Las siguientes operaciones de mantenimiento deben realizarse por lo menos una vez al año por personal cualificado con licencia:

- Control del funcionamiento de los dispositivos de regulación y de seguridad presentes;
- Control del comportamiento de combustión:
  - comportamiento de encendido,
  - seguridad de combustión;

Ejecución del control del funcionamiento según lo indicado en el párrafo 5.1.6 "Control del funcionamiento".

### 5.3 Cambio de los componentes

**¡Debe ser efectuado exclusivamente por un técnico titular de licencia!**

Para cambiar las partes que siguen es necesario ante todo sacar los manoplas, quitar el cuadro de manoplas (después de haber quitado los tornillos de fijación) y sacar el cable del encendido.

#### 5.3.1 Grifo gas

Afloje las juntas a rosca de los tubos del gas del termopar (pos. 17 y 16 fig. 1), afloje los tornillos de ensamblaje de la alimentación

(pos. 21 fig. 1) en la rampa de gas e introduzca el grifo nuevo. Una vez efectuados la sustitución es necesario llevar a cabo un control de la estanqueidad utilizando un spray detector de fugas.

#### 5.3.2 Termopar

Afloje las juntas de tornillo que fijan el termopar al grifos (pos. 17 fig. 1) del gas y al quemador piloto (pos. 19 fig. 3); introduzca la pieza nueva. Finalizada la sustitución, vuelva a montar en orden correcto el cuadro de mandos y las diferentes partes.

#### 5.3.3 Bujía

La bujía (pos. 16 fig. 3) se extrae, después de haber abierto el soporte de la llama, desenroscando los tornillos (pos. 19 fig. 3) de fijación. Desconectar el cable de encendido, e introducir una nueva bujía

#### 5.3.4 Quemador

Sacar la tuerca del portatoberas (pos. 29 fig. 2) y desfilas el portatoberas (pos. 28 fig. 2). Alzar el quemador (pos. 27 fig. 2) para sacar del recaudador portatoberas, desfilas y cambiar la pieza montar en la secuencia inversa. Una vez efectuados la sustitución es necesario llevar a cabo un control de la estanqueidad utilizando un spray detector de fugas.

**¡Después de cualquier trabajo de mantenimiento o reparación, volver a montar el cuadro y el panel inferior. Una vez realizado el cambio de los componentes de conducción del gas es necesario efectuar un control de la estanqueidad y del funcionamiento.**

## 6 - INSTRUCCIONES PARA EL USO

### 6.1 Normas de seguridad para el uso, la limpieza y la reparación

- El aparato está destinado a la preparación de platos a escala industrial. Debe ser utilizado y limpiado solamente por personal cualificado. Las operaciones de mantenimiento y reparación pueden ser efectuadas exclusivamente por personal técnico cualificado.
- Las presentes indicaciones deben ser comunicadas a los colaboradores relacionados con la formación interna.
- ¡Atención! El equipo debe estar siempre vigilado mientras se está usando.
- La grasa y el aceite sobrecalentado pueden prender fuego. Controlar siempre el aparato mientras está funcionando. Non utilizar agua nunca agua para apagar la grasa o el aceite.
- No dejar funcionando sin nada encima los quemadores.
- Las partes del equipo y los accesorios que entran en contacto con los géneros alimentarios deben aclararse a fondo con agua potable después de limpiarlos con detergente.
- No dirigir hacia el aparato chorros de agua, de vapor o a alta presión.
- Si el ambiente se limpia con aparatos de chorro de agua, de vapor o de alta presión, apagar antes el aparato.
- Mientras se limpia el aparato debe estar fuera de servicio.
- No utilizar líquidos inflamables para su limpieza.
- Las reparaciones pueden ser efectuadas solamente por personal cualificado.

- Para las operaciones de reparación, el aparato debe estar sometido a aislamiento omnipolar de la tensión (interruptor local, p.ej. seccionador de la carga de seguridad).
- El valor de emisión acústica del equipo en función es inferior a 70 dB (A). Determinadas normativas de seguridad nacionales imponen obligatoriamente esta indicación.


#### ADVERTENCIA

- ¡Atención! La compañía fabricante declina toda responsabilidad por las posibles inexactitudes contenidas en las presentes instrucciones debidas a errores de traducción o de impresión: se reserva también el derecho de aportar las modificaciones que considere oportunas o necesarias sin por ello variar sus características fundamentales. La compañía fabricante declina toda responsabilidad en caso de que las directrices contenidas en el presente manual de uso no sean respetadas escrupulosamente.

### 6.2 Puesta en marcha

- Antes de utilizar el aparato por primera vez, es necesario limpiar en profundidad la parrilla con agua templada y detergente, usando un paño suave para eliminar cualquier resto de antioxidante dado en la fábrica; seque con un paño limpio.



#### 6.2.1 Encendido del quemador piloto


Apriete la manopla (pos. 1 fig. 4) y gírela hacia la izquierda, hasta la posición .

Mantenga la manopla apretada, mientras acciona repetidamente el pulsador piezoeléctrico (pos. 2 fig. 4) hasta que se encienda la llama piloto, esta se puede ver por la aberturadel cuadro de mandos. Mantenga la manopla presionada durante unos 15-20 segundos, si cuando suelta la manopla, la llama se apaga, repita la operación.

## 6 - INSTRUCCIONES PARA EL USO

### 6.2.2 Encendido del quemador principal y regulación de la temperatura

Para encender el quemador principal después de haber encendido el quemador piloto, poner el mando en posición de máximo o de mínimo de manera que se encienda el quemador principal. La regulación de la potencia del quemador debe estar entre la posición de repartición máxima (  ) y mínima (  ) pasando por una serie de niveles intermedios que serán seleccionados según convenga.

Para apagar el quemador principal hacer girar el manopla hasta la derecha hasta la posición , queda encendida solamente la llama piloto.

Para el apagado total gire la manopla hacia la derecha hasta la posición "0"; en esta posición se apaga también el quemador piloto.

### 6.3 Puesta fuera de servicio en caso de avería

#### 6.3.1 Qué hacer en caso de avería

En caso de avería o de funcionamiento irregular cerrar la grifo de conexión del aparato. Informar al servicio de asistencia.

#### 6.3.2 Qué hacer en caso de una prolongada interrupción de uso

Si el aparato permanece inactivo durante largos periodos de tiempo, es necesario limpiarlo a fondo según lo indicado en el capítulo 6.5 "Cuidado del aparato e intervalos de mantenimiento", cerrar la grifo de conexión del aparato.

### 6.4 Cuidado del aparato e intervalos de mantenimiento



**¡Atención! No utilizar chorros de agua directos o a presión para lavar el aparato durante su limpieza!**

**La limpieza tiene que realizarse con los aparatos en frío.**

Una limpieza cotidiana meticulosa después de la desactivación del aparato garantiza una perfecta funcionalidad y una larga duración del mismo. Los componentes de acero inoxidable deben limpiarse con un paño empapado en agua y detergente; no deben utilizarse sustancias agresivas o abrasivas.

No está permitido usar lana de acero porque podría causar la formación de herrumbre.

Por el mismo motivo es necesario evitar el contacto con materiales ferrosos. No utilizar papel de lija o con gel lubricante para la limpieza.

En casos particulares se puede utilizar polvo de piedra pómez.

Si el equipo está muy sucio, se aconseja utilizar esponjas de material

plástico (p. ej. Scotch).

Después de limpiarlo aclarar con agua limpia y pasar con un paño.

Todas las operaciones de mantenimiento y de reparación deben ser realizadas exclusivamente por un técnico especializado titular de licencia.

El aparato debe ser controlado por lo menos una vez al año, por lo que se aconseja la estipulación de un contrato de mantenimiento.

### 6.5 Recomendaciones para el tratamiento de cocinas industriales de "acero inoxidable"

#### 6.5.1 Información útil sobre el "acero inoxidable"

Generalmente las cocinas industriales se fabrican con los tipos de acero inoxidable que corresponden a los siguiente códigos de material:

- 1.4016 ó 1.4511 = aceros al cromo magnetizables
- 1.4301, 1.4401 y 1.4571 = aceros al cromo-níquel no magnetizables

Los aceros al cromo presentan características termotécnicas favorables. De hecho tienen una menor tendencia a deformarse por efecto del calor.

Los aceros al cromo-níquel en cambio presentan buenas características de resistencia a la corrosión.

La resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables deriva de una pátina pasiva que se forma sobre la superficie al entrar en contacto con el oxígeno.

El oxígeno contenido en el aire es suficiente de por sí para formar esta pátina, que permite la eliminación automática de anomalías o daños causados por acciones mecánicas, aunque se forma o se rehace más rápidamente si el acero entra en contacto con agua corriente con oxígeno.

Un efecto ulteriormente potenciado se obtiene mediante ácidos de efecto oxidante (ácido nítrico, ácido oxálico). Estos ácidos se utilizan si el acero ha sido sometido a fuertes estímulos químicos y perdiendo por lo tanto en gran medida su propia pátina pasiva.

El estrato pasivo puede deteriorarse o quedar comprometido químicamente por agentes de acción reductora (que consumen oxígeno), si entran en contacto con el acero concentrados o a altas temperaturas. Entre estas sustancias agresivas figuran, por ejemplo:

- sustancias salinas y sulfurosas
- cloruros (sales)
- concentrados de especias como mostaza, esencia de vinagre, dados, soluciones con sal de cocina, etc.

Otros daños pueden ser causados por:


- herrumbre externa (p. ej. de otros componentes, utensilios o herrumbre incipiente)
- partículas de hierro (p. ej. limadura)
- contacto con metales no ferrosos (formación de elementos)
- carencia de oxígeno (p. ej. ninguna toma de aire, agua pobre en oxígeno).

#### 6.5.2 Advertencias y consejos para el mantenimiento de los equipos de "acero inoxidable"

- La superficie de los equipos de acero inoxidable debe mantenerse siempre limpia y en contacto con el aire. Cuando no está funcionando, mantener las puertas del equipo abiertas a fin de permitir un buen acceso de aire.
- Eliminar regularmente incrustaciones de cal, grasa, almidón y clara de huevo bajo las cuales, con poco aire, tiende a formarse herrumbre. No deben utilizarse productos que contengan cloro ni blanqueadores para su limpieza. Atenerse a las posibles indicaciones de la compañía con respecto a los detergentes especiales y a los métodos que se deben adoptar para el equipo. En ausencia de recomendaciones específicas para la limpieza, es necesario utilizar siempre detergentes con un bajo contenido de cloruro.

Después de la limpieza, eliminar los posibles residuos de detergente con abundante agua limpia y secar meticulosamente las superficies.

- Limitar al mínimo el contacto del acero inoxidable con ácidos

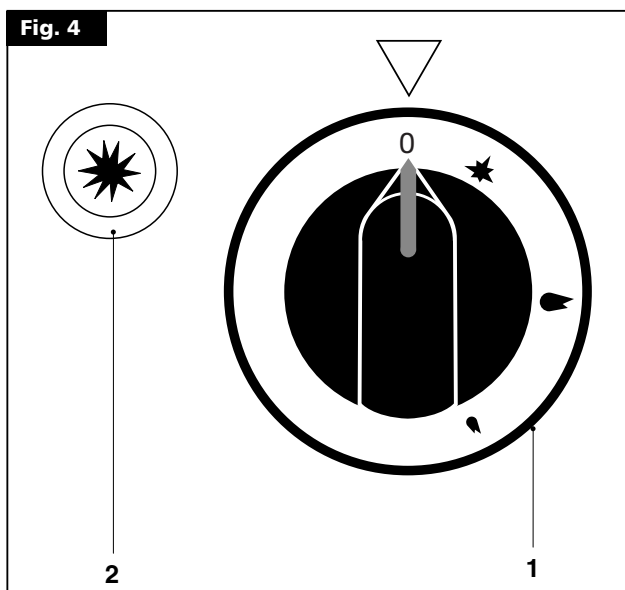

## 6 - INSTRUCCIONES PARA EL USO

concentrados, especias, sales, etc. También los vapores ácidos que se forman al limpiar el embaldosado favorecen la corrosión del "acero inoxidable".

- En particular, en lo que se refiere a las ollas y los distintos equipos, no es aconsejable cargar la cámara de cocción exclusivamente con alimentos de elevado contenido de sal.


Es preferible cocinar conjuntamente alimentos distintos, p. ej. platos grasos o verduras que contengan ácidos.

- Evitar dañar la superficie de acero inoxidable, en particular con otros metales. Los residuos de otros metales inducen la formación de microelementos químicos que pueden generar corrosión. Ante todo es oportuno evitar el contacto entre hierro y acero dado que produce herrumbre. Cuando el acero inoxidable entra en contacto con el hierro (lana de acero, virutas de cañerías, agua ferruginosa) pueden producirse fenómenos de corrosión.

Para la limpieza mecánica se aconseja por tanto usar exclusivamente lana de acero o cepillos de cerda natural, de plástico o de acero. La lana de acero o los cepillos con acero inox producen herrumbre por refregamiento. Las zonas de herrumbre apenas formada pueden ser eliminadas con detergentes líquidos ligeramente abrasivos o con papel de lija fino. Las manchas de herrumbre más extendidas pueden eliminarse con una solución caliente de ácido oxálico al 2-3%. Si estos productos para la limpieza no resultan ser suficientes, será necesario realizar un tratamiento con ácido nítrico al 10%.

**⚠ ¡Atención! Estos tratamientos pueden ser efectuados solamente por personal técnico cualificado y respetando las normativas vigentes!**

### 6.5.3 La directiva 2002/96/EC (RAEE): informaciones para los usuarios

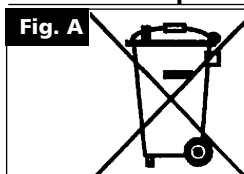

Esta nota informativa se dirige exclusivamente a quienes poseen equipos que presentan el símbolo de la (fig. A) en la etiqueta adhesiva que indica los datos técnicos, aplicada en el producto (etiqueta de matrícula).

Este símbolo indica que el producto está clasificado, según las normas vigentes, como equipo eléctrico o electrónico y está conforme con la Directiva EU 2002/96/EC (RAEE), por tanto, al final de su vida útil, se deberá tratar separadamente de los desechos domésticos, entregándolo gratuitamente en un centro de recogida diferenciada para equipos eléctricos y electrónicos o se le debe entregar al vendedor cuando se compra otro equipo equivalente.

El usuario es responsable de entregar el equipo a las estructuras de recogida al final de la vida del mismo. La legislación vigente sobre los desechos contempla sanciones en este aspecto.

La recogida correcta para nuevo iniciar con el reciclaje, el tratamiento y la eliminación del equipo de manera compatible con el medioambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medioambiente y la salud, y favorece el reciclaje de los materiales por los que está compuesto el producto.

Para obtener informaciones detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, dirigirse al servicio local de eliminación de desechos o a la tienda donde compró el equipo.

Los productores y los importadores cumplirán con su responsabilidad para el reciclaje, el tratamiento y la eliminación del equipo de manera compatible con el medioambiente, directamente o participando en un sistema colectivo.

**ADVERTENCIA**

LA CASA CONSTRUCTORA DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD  
DEBIDA A LAS IMPRECISIONES CONTENIDAS  
EN EL PRESENTE FOLLETO ATRIBUIDAS A ERRORES  
DE TRANSCRIPCIÓN O IMPRENTA.

ADEMÁS SE RESERVA EL DERECHO DE APORTAR AL PRODUCTO  
LOS CAMBIOS QUE CONSIDERE ÚTILES Y NECESARIOS,  
SIN COMPROMETER LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES.

**LA EMPRESA CONSTRUCTORA DECLINA CUALQUIER  
RESPONSABILIDAD EN CASO DE QUE NO SE RESPETEN  
LAS NORMAS CONTENIDAS EN ESTE MANUAL.**