



**БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL.**

За да получавате по-пълно обслужване,  
регистрирайте уреда си на [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

Преди да започнете да използвате уреда, прочетете внимателно ръководството "Здраве и безопасност при работа".




Преди да използвате пералната машина, е задължително да се свалят транспортните болтове.

За по-подробни инструкции за премахването им вижте Ръководството за монтаж.


## ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

УРЕД

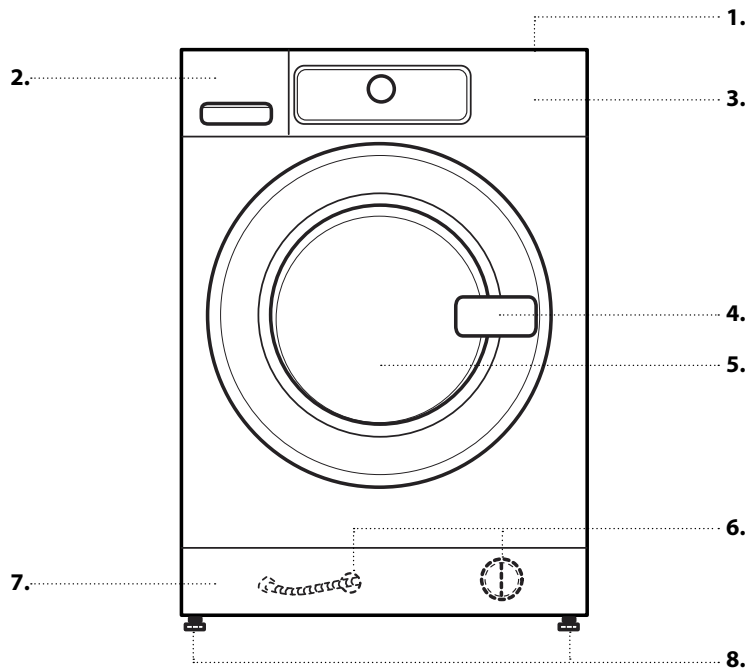


1. Работна повърхност
2. Дозатор за перилен препарат
3. Контролен панел
4. Дръжка на вратичката
5. Вратичка
6. Воден филтър/маркуч за аварийно източване (ако има) – зад цокъла –
7. Цокъл (подвижен)
8. Регулируеми крачета (4)

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

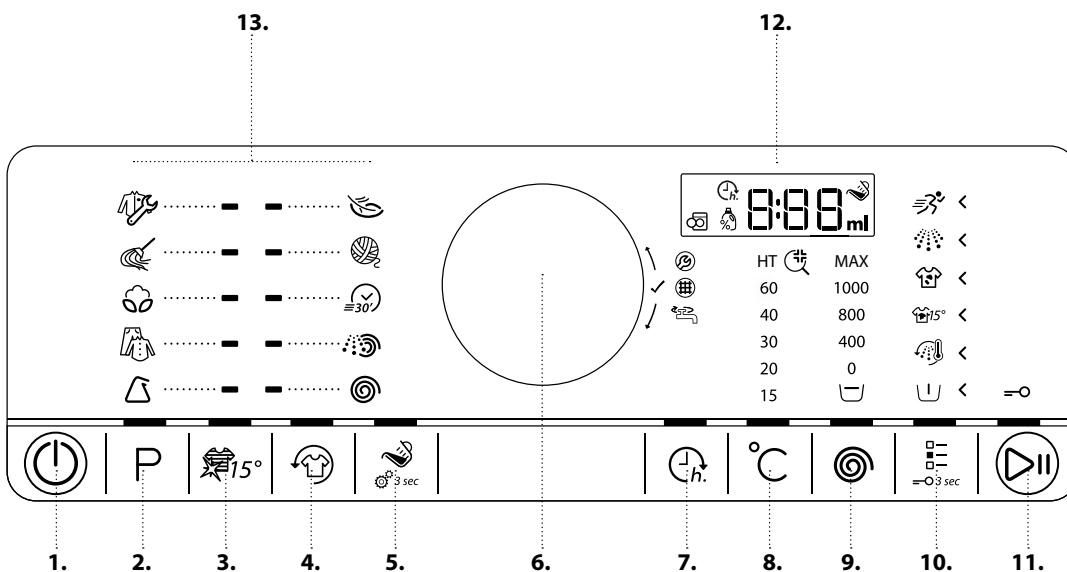

1. Бутон вкл./изкл. (Нулиране/Източване, ако се натисне и задържи)
2. Бутон "Програма"
3. Бутон „Colours 15°“
4. Бутон „Освежаващо завъртане“
5. Бутон "Помощ за дозиране"
6. Въртящ се бутон (Завъртете за избиране/натиснете за потвърждение)
7. Бутон „Отложен старт“
8. Бутон за температура
9. Бутон за скорост на центрофугиране
10. Бутон „Опции“ (блокиране на бутоните, ако се натисне и задържи)
11. Бутон "Старт/пауза"
12. Дисплей
13. Поле с програми

## ДОЗАТОР ЗА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ

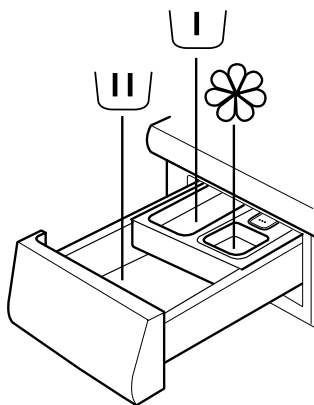

### 1. Отделение за основно пране

- Перилен препарат за основното пране
- Препарат за отстраняване на петна
- Омекотител за водата



### 2. Отделение за предпране

- Перилен препарат за предпране.



### 3. Отделение за омекотител

- Омекотител за тъкани
- Течен препарат за колосване



**Наливайте омекотителя или препарата за колосване само до маркера „max“.**

### 4. Бутон „Освобождане“

(Натиснете, за да извадите дозатора за перилния препарат, за да го почистите).



## ПРЕПОРЪКИ ЗА ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ ЗА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПРАНЕ

Бяло издръжливо пране	(студено-НТ°С)	Силни перилни препарати
Бяло деликатно пране	(студено – 40°С)	Меки перилни препарати с избелващи вещества и/или добавки за яркост на цветовете
Светли/пастелни цветовете	(студено – 60°С)	Перилни препарати с избелващи вещества и/или добавки за яркост на цветовете
Ярки цветовете	(студено – 60°С)	Перилни препарати за цветно пране без избелващи вещества/добавки за яркост на цветовете
Черно/тъмни цветовете	(студено – 60°С)	Специални перилни препарати за черно/тъмно пране

## УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ

Вижте раздела за **ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА** за информация за това, как да избирате и стартирате програмата.

### ПЪРВИ ЦИКЪЛ

Когато включите пералната машина в контакта, тя ще се включи автоматично.

За да отстраните възможните остатъци от производствения процес:

- Изберете програмата "Памук" при температура от НТ°С.

- Добавете малко количество силен перилен препарат в отделението за основно пране на дозатора за перилен препарат (максимум 1/3 от количеството, препоръчано от производителя на перилния препарат за леко замърсено пране)



- Стартирайте програмата **без да поставяте пране**.

## ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

Вижте Ръководството за употреба и поддръжка за повече информация за функциите / вижте последната страница за информация за това, как да получите ръководството за употреба и поддръжка

### 1. ЗАРЕДЕТЕ ПРАНЕТО

- Подгответе прането си съгласно препоръките в раздела „**СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ**“.  
Уверете се, че джобовите са празни, закопчаванията са затворени и връзките са завързани.



- Отворете вратичката и заредете прането. Съблюдавайте максималните размери на зареждане, посочени в диаграмата на програмите.

### 2. ЗАТВОРЕТЕ ВРАТИЧКАТА

- Уверете се, че между стъклото на вратичката и гуменото уплътнение няма пране.



- Затворете вратичката, така че да чуете как щраква.

### 3. ОТВОРЕТЕ КРАНА НА ВОДАТА



#### 4. ВКЛЮЧЕТЕ ПЕРАЛНАТА МАШИНА

- Натиснете бутона „Вкл./Изкл.“, докато бутонът за програма светне. На контролния панел се появява анимация и уредът издава звук. Пералната машина вече е готова за работа.




#### 5. ЗАДАЙТЕ ЖЕЛАНАТА ПРОГРАМА


**РЕЖИМ С УПЪТВАНЕ** — светлините на бутоните ще Ви насочват при задаването на програмата в следния ред: Избор на програма/температура/скорост на центрофугиране/опции. Веднага след като потвърдите избора си, като натиснете бутона, осветяването преминава към следващата стъпка.

**Избор на програма:**

Уверете се, че бутонът на програмата свети.

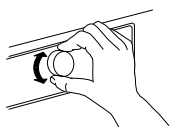

С помощта на въртящия се бутон изберете желаната програма. Индикаторът до избраната програма светва.

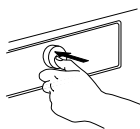

Потвърдете желаната програма, като натиснете въртящия се бутон.

**Променете температурата при необходимост**

Ако искате да промените посочената на дисплея температура, се уверете, че бутонът за температура свети.

С помощта на въртящия се бутон изберете желаната температура, след което го натиснете, за да потвърдите.



**Променете скоростта на центрофугиране при необходимост**

Ако искате да промените посочената на дисплея скорост на центрофугиране, се уверете, че бутонът за скорост на центрофугиране свети.

С помощта на въртящия се бутон изберете желаната скорост на центрофугиране или задържане на изплакването, след което го натиснете, за да потвърдите.

За повече информация вижте ОПЦИИ, ФУНКЦИИ И ИНДИКАТОРИ.



**Изберете опции при необходимост**

Ако искате да изберете допълнителни опции, се уверете, че бутонът за опции свети. Избираемите опции за Вашата програма се показват от светещите стрелки ↵.

С помощта на въртящия се бутон изберете желаните опции. Символът за избраната опция ще мига. Натиснете въртящия се бутон, за да потвърдите.

Някои опции/функции могат да се избират с натискане на бутона директно:



Вижте раздела ОПЦИИ, ФУНКЦИИ И ИНДИКАТОРИ за повече информация.

#### ИНДИВИДУАЛЕН РЕЖИМ

След като включите пералната машина, не е задължително да следвате РЕЖИМА С УПЪТВАНЕ.

Редът, в който избирате да зададете програмата си, зависи от Вас.

За да направите настройка, първо натиснете съответния бутон, след което завъртете въртящия се бутон, за да изберете, и накрая го натиснете, за да потвърдите.

Диапазонът от температури, скорости на центрофугиране и опции зависи от избраната програма. Следователно се препоръчва да започнете с избора на програма.

#### 6. ДОБАВЕТЕ ПРЕПАРАТ

- Ако **не** използвате функцията за помощ за дозиране, издърпайте дозатора за перилен препарат и налейте препарат (както и добавки/омекотител) сега; спазвайте препоръките за дозиране на опаковката на перилния препарат.



Ако сте избрали ПРЕДПРАНЕ или ОТЛОЖЕН СТАРТ, спазвайте препоръките в раздела ОПЦИИ, ФУНКЦИИ И ИНДИКАТОРИ. След това внимателно затворете дозатора за перилен препарат.

- Ако използвате **функцията „Помощ за дозиране“**, **добавете препарат по-късно**, след като стартирате програмата. Вижте раздела ОПЦИИ, ФУНКЦИИ И ИНДИКАТОРИ за повече информация.

- След добавяне на перилен препарат/добавки не отваряйте дозатора за перилен препарат, за да избегнете преливане.

#### 7. СТАРТИРАЙТЕ ПРОГРАМАТА

- Натиснете и задръжте „Старт/Пауза“, докато бутонът светне и остане включен; програмата ще се стартира.



- Ако сте избрали „Помощ за дозиране“, пералната машина показва препоръчителното количество перилен препарат за прането Ви след началото на програмата. Следвайте инструкциите в раздела ОПЦИИ, ФУНКЦИИ И ИНДИКАТОРИ/Помощ за дозиране.

#### 8. ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ НА РАБОТЕЩА ПРОГРАМА ПРИ НЕОБХОДИМОСТ

Можете все пак да промените настройките, докато дадена програма работи.

Промените ще се приложат, при условие че съответната фаза на програмата още не е завършила.

- Натиснете съответния бутон (например бутона „Скорост на центрофугиране“, за да промените скоростта на центрофугиране). Избраната стойност ще мига няколко секунди.
- Докато мига, можете да регулирате настройката, като завъртите въртящия се бутон. Ако стойността спре да мига, преди да сте я регулирали, натиснете отново бутона.
- Натиснете въртящия се бутон, за да потвърдите новата настройка. Ако не я потвърдите, новата настройка ще се потвърди автоматично: Тя ще спре да мига.

Програмата ще продължи автоматично.

За да промените настройките на работеща програма, можете също да направите следното:

- Натиснете „Старт/Пауза“ за поставяне на работещата програма на пауза.
- Променете настройките според желанията си.
- Натиснете „Старт/Пауза“ отново, за да възобновите програмата.

## 9. ПОСТАВЕНЕ НА ПАУЗА РАБОТЕЩА ПРОГРАМА И ОТВОРЕНЕ ВРАТИЧКАТА ПРИ НЕОБХОДИМОСТ

- Натиснете и задръжте „Старт/Пауза“ за поставяне на работещата програма на пауза.
- При условие че нивото на водата и/или температурата не са твърде високи, индикаторът за отворена врата светва. Можете да отворите вратичката, например за да добавите/извадите пране.
- Натиснете „Старт/Пауза“, за да възобновите програмата.



## 10. НУЛИРАНЕ НА РАБОТЕЩА ПРОГРАМА ПРИ НЕОБХОДИМОСТ

- Натиснете и задръжте бутона „Вкл./изкл.“, докато на дисплея се изпише „rES“.



Водата се източва, програмата завършва и вратичката се отключва.

## 11. ИЗКЛЮЧЕТЕ ПЕРАЛНАТА МАШИНА СЛЕД КРАЯ НА ПРОГРАМАТА

- На дисплея ще се изпише „End“ (Край) и индикаторът за отворена вратичка ще светне – можете да извадите прането си.



- Натиснете „Вкл./изкл.“, за да изключите пералната машина. Пералната машина ще се изключи автоматично след около четвърт час след края на програмата, за да пести енергия.
- Оставете вратичката отворена широко, така че вътрешността на пералната машина да изсъхне.



# СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ

## СОРТИРАЙТЕ ПРАНЕТО СПОРЕД

- Етикета за тип на тъканите/съвети за грижи (памук, смесени влакна, синтетика, вълна, за пране на ръка)
- Цвят (разделяйте цветните и белите дрехи, перете новите цветни изделия отделно)
- Деликатни (перете дребните изделия – като найлонови чорапогачи – и изделията с телени копчета – като сутиени – в торбичка от плат или калъфка за възглавница с цип).

## ИЗПРАЗВАЙТЕ ВСИЧКИ ДЖОБОВЕ

- Предмети като монети или запалки е възможно да повредят прането Ви, както и барабана.

## ЕТИКЕТИ ЗА ГРИЖИ ПРИ ПРАНЕ

Температурата в символа на леген за пране посочва максималната възможна температура за пране на изделието.



Нормално механично въздействие



Понижено механично въздействие



Много понижено механично въздействие



Само за ръчно пране



Да не се пере

## ПОЧИСТВАЙТЕ ВОДНИЯ ФИЛТЪР РЕДОВНО

- Това го предпазва да не се задръства, което може да доведе до това оттичащата се вода да не може да се изпомпва навън. Вижте раздела ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА/„Почистване на водния резервоар“ в ръководството за употреба и поддръжка.

## ИКОНОМИИ И ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

- За най-добро използване на електроенергия, вода, перилен препарат и време използвайте препоръчаните максимални количества на зареждане за програмите, както е посочено в диаграмата за програмите.
- Не превишавайте дозите за перилен препарат, посочени в инструкциите на производителя. Използвайте функцията за помощ за дозиране.
- Пестете енергия, като използвате програма за пране на 60°C вместо на НТ°C или програма за пране на 40°C вместо на 60°C.
- Пестете енергия и време, като избирате висока скорост на центрофугиране, за да намалите количеството вода в прането преди употреба на барабанна сушилня.

# ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИТЕ

Програма	Икон	Етикети за грижи при пране	Температура	Макс. Тегло (Kg)	Избираеми чрез бутона "Опции"						Избираеми директно				Центрофугиране		Перилен препарат и добавки		
					Предпране	Горецко завършване	Био петна 15	Тежки замърсявания	Интенз. изплакване	Бърза	Colours 15°	Освежаващо завъртане	Помощ за дозиране	Отложен старт	Макс. скорост на центрофугиране (об./мин)	Задържање изплакване	Предпране	Основно пране	Омекотител
РАБОТНИ ДРЕХИ			Студено/80°C НТ*	макс	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	макс	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ПОДОЧИСТАЧКИ И КЪРПИ			Студено/60°C	4,5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	макс	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ПАМУК			Студено/80°C НТ*	макс	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	макс	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
СМЕСЕНИ			Студено/60°C	4,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	макс	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
СИНТЕТИЧНИ			Студено/60°C	3,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	макс	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ДЕЛИКАТНИ			Студено/40°C	1,5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ВЪЛНА			Студено/40°C	1,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
БЪРЗА 30'			Студено/30°C	3,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	макс	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ИЗПЛАКВАНЕ И ЦЕНТРОФУГА			—	макс	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	макс	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ЦЕНТРОФУГИРАНЕ			-	макс	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	макс	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Избираемо/опционално   
 - Не е избираемо/приложено   
 ● Необходимо е дозиране   
 ○ Опционално дозиране

(\*) Най-високата температура, която може да бъде достигната с този цикъл на пране в съответствие с различните работни условия на пералната машина, като: температура на водата, захранващо напрежение, количество на зареденото пране и др.

# ПРОГРАМИ

Следвайте препоръките на етикетите за грижи на прането. Не избирайте опции, които са предварително зададени, за да сте сигурни, че програмата работи оптимално.

## РАБОТНИ ДРЕХИ

Замърсени работни дрехи, направени от устойчив памучен плат или смес от памук и изкуствени нишки. Опциите "Предпране" и "Интензивно изплакване" са предварително зададени при тази програма - така тя е оптимизирана за постигане на най-добри резултати при почистване.

За изключително замърсени дрехи препоръчваме да ги изтръскате старателно, преди да ги поставите в пералната машина.

Ако желаете, можете да използвате препарат за премахване на петна на основата на кислород.



## СИНТЕТИЧНИ

Нормално замърсено пране от изкуствени влакна или памучни смеси.



## ДЕЛИКАТНИ

Фино пране от деликатни тъкани, което се нуждае от внимателно боравене.



## ВЪЛНА/ РЪЧНО ПРАНЕ

Вълнени изделия, обозначени със знака Woolmark и идентифицирани като подходящи за пране в перална машина, както и тъкани от коприна (спазвайте насоките на етикета за грижи!), лен, вълна и вискоза, обозначени като „само за ръчно пране“.



## ПОДОЧИСТАЧКИ И КЪРПИ

Нормално до силно замърсени кърпи за почистване, подочистачки, хавлиени кърпи и подобни, подходящи за пране, с тип на тъканта издръжлив памук.

Интензивна програма за пране с предпране; добавете перилен препарат и в отделението за предпране на дозатора, ако замърсяването е силно.



## БЪРЗА 30'

Леко замърсено пране от памучни, ленени, изкуствени влакна и техни смеси. Освежаваща програма за пране без петна.



## ПАМУК (Антибактериална)

Нормално до силно замърсени издръжливи памучни и ленени изделия.



## ИЗПЛ. И ЦЕНТР.

Програма за отделно изплакване и интензивно центрофугиране. За издръжливо пране.



## СМЕСЕНИ

Леко до нормално замърсено пране от издръжливи памучни, ленени, изкуствени влакна или техни смеси. 1-часова програма.



## ЦЕНТРОФУГИРАНЕ

Отделна програма за интензивно центрофугиране. За издръжливо пране.



# ДАНИИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО

Тези данни може да се различават при ежедневното използване поради различните условия на входната температура на водата, налягането на водата и др.

ПРОГРАМА	ТЕМПЕРАТУРА (°C)	ЗАРЕЖДАНЕ (KG)	ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА (Ч:МИН)		ПРИБЛ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОСТАТЪЧНА ВЛАЖНОСТ (%)
			БЕЗ „БЪРЗО“	С „БЪРЗО“	
РАБОТНИ ДРЕХИ	60	8,0 (макс.)	02:25	01:55	53
ПОДОЧИСТАЧКИ И КЪРПИ	60	4,5	01:50	01:35	53
СМЕСЕНИ	40	4,0	01:20	01:15	59
ПАМУК	HT	8,0 (макс.)	03:00	--	59
ПАМУК	60	8,0 (макс.)	02:40	02:00	59
ПАМУК	40	8,0 (макс.)	02:10	02:00	59
СИНТЕТИЧНИ	40	3,0	01:50	01:30	39

Стойности, измерени в нормални условия в съответствие с IEC/EN 60456. Стойностите за вода, енергия и остатъчно съдържание на влага се отнасят за настройката по подразбиране на програмите, без опции.

Потреблението на енергия в изключен режим е 0,25 W/в режим на оставена включена е 0,25 W.

\* Продължителност, посочена след отчитане на натоварването

макс. = максимален капацитет за натоварване на пералната машина

# ОПЦИИ, ФУНКЦИИ И ИНДИКАТОРИ

## ОПЦИИ, които са директно избираеми с натискане на съответния бутон

### Colours 15°

Допринася за запазването на цветовете на прането, като ги пере със студена вода (15°C). Спестява енергия, използвана за загряване на водата, като същевременно осигурява добри резултати от прането.

Подходяща за леко замърсени цветни дрехи без петна. Не може да се избира за НТ°C.



### Освежаващо завъртане

Допринася за запазването на свежестта на прането Ви, ако не можете да го извадите от машината веднага след края на програмата.

Пералната машина ще започне да завърта прането периодично след края на програмата. Това продължава около 6 часа след края на програмата за пране. Можете да го спрете по всяко време с натискане на произволен бутон; вратичката се отключва и можете да извадите прането.



### Помощ за дозиране

Допринася за дозиране на правилното количество перилен препарат за количеството пране. Преди да използвате тази опция:

Концентрацията на предлаганите на пазара перилни препарати се различава значително. Поради тази причина регулирайте пералната машина според количествата препарати, които използвате.

В допълнение проверете дали предварително настроеното ниво на твърдост на водата (мека) за машината съответства на местното ниво на твърдост на водата и регулирайте при необходимост (вж „Помощ за дозиране“ в „Ръководството за употреба и поддръжка“).

#### 1) Изберете помощ за дозиране:

След като изберете програмата и опциите, натиснете бутона „Помощ за дозиране“; символът за помощ за дозиране светва на дисплея.

#### 2) Стартирайте програмата:

Стартирайте програмата, като натиснете „Старт/Пауза“. – Барабанът ще се завърти, за да установи количеството на прането; след това дисплеят ще покаже препоръчителното количество перилен препарат в ml.



#### 3) Добавете препарат:

Извадете дозатора за перилен препарат и налейте посоченото на дисплея количество перилен препарат в отделението за основно пране на дозатора за перилен препарат.

Ако сте избрали опцията „Предпране“ и искате да добавите перилен препарат и за нея, налейте половината от посоченото количество препарат в отделението за предпране в допълнение към пълното количество, което вече сте налили в отделението за основно пране.

Вместо да наливате перилен препарат в дозатора, можете да го добавяте директно в барабана в топка за перилен препарат.

За програми с предпране: Перилният препарат за предпране може да се поставя в барабана, препаратът за



основното пране трябва да се поставя в отделението за основно пране на дозатора. В този случай използвайте прах за пране за основното пране, за да сте сигурни, че ще остане в дозатора до началото на фазата на основното пране. След като добавите перилния препарат, затворете дозатора (или вратичката).

#### 4) Натиснете и задръжте „Старт/пауза“, за да възобновите програмата.

## ОПЦИИ, които са избираеми чрез бутона



### Предпране

Допринася за почистването на силно замърсено пране, като добавя фаза на предпране към избраната програма за пране.

За силно замърсено пране, например с пясък или мръсни частици.

Удължава програмата с около 20 минути.

Добавете перилен препарат и в отделението за предпране на дозатора или директно в барабана. Използвайте прах за пране за основното пране, за да сте сигурни, че препаратът ще остане в дозатора до началото на фазата на основното пране. Тази опция е предварително зададена за програми „Работни дрехи“ и „Подочистачки и кърпи“. За оптимизиране на резултата от прането се препоръчва да не премахвате избора на „Предпране“ за тези програми.



### Горецо завършване

Програмата завършва с фаза на топло изплакване.

Отпуска нишките в прането, което създава комфортно усещане за топлина при изваждане скоро след края на програмата.



### Био петна 15°

Допринася за премахване на всички видове петна, освен мазнина/масло.

Програмата започва с фаза за пране със студена вода. Удължава програмата с около 10 минути.

При упорити петна се препоръчва предварително третиране. Не може да се избира за НТ°C.



### Тежки замърсявания

Допринася за почистването на силно замърсено пране с петна, като оптимизира ефективността на добавките за отстраняване на петна.

Добавете съответно количество добавка в прането за премахване на петна (прах) в отделението за основно пране заедно с Вашия перилен препарат (само на прах). Може да удължи програмата с до 15 минути.

Подходяща за употреба с препарати за отстраняване на петна на базата на кислород и избелващи средства. **Не трябва да се използват избелващи препарати с хлор и перборат.**



### Интенз. изплакване

Допринася за избягването на остатъци от перилен препарат, като удължава фазата на изплакване. Особено подходяща за бебешко пране, за лица, страдащи от алергии, и за области с мека вода.



### Бърза

Позволява по-бързо пране.

Препоръчва се само за леко замърсено пране. Не може да се избира за НТ°C.



## ФУНКЦИИ

### Задържане на изплакването (опция на бутона „Центрофугиране“)

Изключва автоматичното центрофугиране на прането в края на програмата. Прането остава във водата от последното изплакване и програмата на продължава. Подходяща за деликатно пране, което не е подходящо за центрофугиране или което следва да се центрофугира при по-ниска скорост. Не е подходяща за коприна. За да завършите функцията „Задържане изплакване“, изберете между:

- **източване на водата без центрофугиране:** завъртете ключа, за да изберете скорост на центрофугиране „0“, след което натиснете „Старт/Пауза“: Водата ще се източи и програмата ще завърши
- **центрофугиране на прането:** скоростта на центрофугиране по подразбиране мига – стартирайте цикъла за центрофугиране, като натиснете „Старт/Пауза“.  
Или изберете различна скорост на центрофугиране, като завъртите ключа, натиснете за потвърждение и натиснете „Старт/Пауза“.



### Отложен старт

Измества стартирането на програмата Ви до по-късен час.



Не използвайте течни препарати за тази функция.

- Изберете програма, температура и опции.
- Натиснете бутона „Отложен старт“ – символът за отложен старт мига на дисплея.
- Завъртете ключа, за да изберете отлагане до 23 часа, което ще се покаже на дисплея. Потвърдете с натискане на ключа.
- Натиснете „Старт/Пауза“ – започва обратното броене за отлагането. Двоеточиято на дисплея мига. Вратичката се заключва.
- Ако сте избрали помощ за дозиране: Когато натиснете „Старт/Пауза“, пералната машина изчислява препоръчителното количество перилен препарат. Добавете перилен препарат съгласно посоченото на дисплея (вж. „Помощ за дозиране“). Натиснете „Старт/Пауза“ отново, за да стартирате обратното броене за избрания период на отлагане.
- След достигане на времето за отлагане, пералната машина се стартира автоматично. Тогава на дисплея се показва оставащата продължителност на програмата.

За да отмените „Отложен старт“:

- Натиснете „Старт/Пауза“, за да отмените отложения старт.

### Заклучване на бутоните

3 sec

Заклучва бутоните и ключа на контролния панел срещу нежелано управление.

За заключване на бутоните:

- Пералната машина трябва да е включена.
- Натиснете и задръжте бутона за опции, докато символът на ключ не се появи на дисплея. Ключът и бутоните са заключени. Работи само „Вкл./изкл.“.



Ако изключите и след това включите пералната машина, заключването за деца остава активно, докато не го отключите.



За да отключите бутоните, натиснете и задръжте бутона за опции отново, докато символът на ключ не излезе от дисплея.

## ИНДИКАТОРИ

**Вратичката може да се отваря.**



**Неизправност: Кранът на водата е затворен.**

Пералната машина няма/има недостатъчно подаване на вода.



**Неизправност: Вод. филтър запушен** Водата не може да се източи; възможно е водният филтър да е запушен



**Неизправност: Обадете се в сервис.** Вижте раздела за отстраняване на неизправности в упътването за употреба и поддръжка.



В случай на неизправности вижте раздела за отстраняване на неизправности в упътването за употреба и поддръжка.

## ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

За поддръжка и почистване, както и за отстраняване на неизправности, вижте

**Ръководството за употреба и поддръжка.**

С **книжката на уреда** можете да се сдобиеете по следния начин:

- Изтегляне от уебсайта на Whirlpool  
<http://docs.whirlpool.eu>



## СВЪРЗВАНЕ С ОТДЕЛА ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

Посочете и двата номера на сервисния стикер от вътрешната страна на вратичката, когато се свързвате с екипа за следпродажбено обслужване.

<http://www.whirlpool.eu>

Телефонният номер е посочен в гаранционната брошура.

**АКО ПЕРАЛНАТА МАШИНА ИЗГЛЕЖДА ПОВРЕДЕНА, СЕ СВЪРЖЕТЕ СЪС СОБСТВЕНИКА НА УРЕДА ИЛИ, АКО Е НЕОБХОДИМО, СЪС СЕРВИЗА ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ.**



400011340395