



DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL.
Chcete-li získat komplexnější podporu,
zaregistrujte svůj spotřebič na adrese www.whirlpool.eu/register

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte příručku *Bezpečnost a ochrana zdraví*.




Před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny.

Podrobnější pokyny k jejich odstranění najdete v *Pokynech k instalaci*.


POPIS PRODUKTU

PŘÍSTROJ

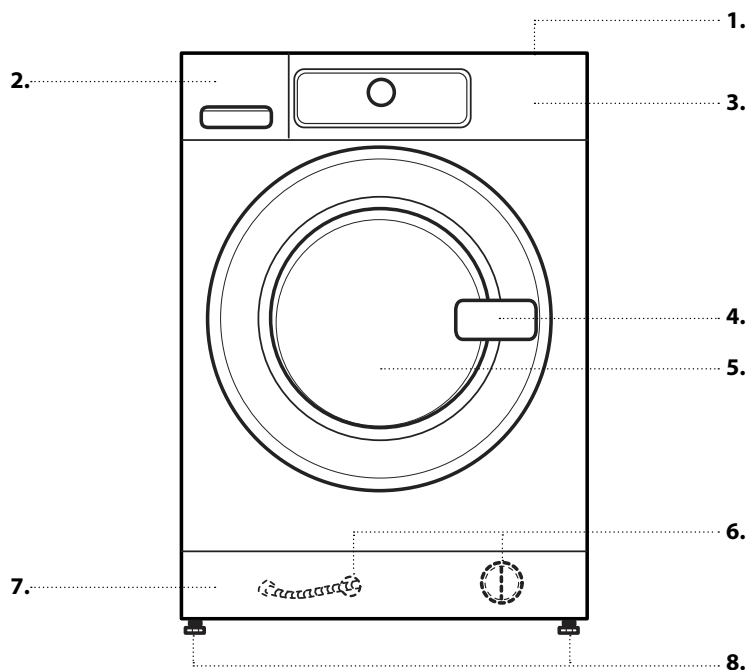


1. Horní deska
2. Dávkovač pracího prostředku
3. Ovládací panel
4. Držadlo dveří
5. Dveře
6. Vodní filtr / hadice nouzového vypouštění (je-li k dispozici) – za soklem –
7. Sokl (odnímatelný)
8. Nastavitelné nohy (4)

OVLÁDACÍ PANEĽ

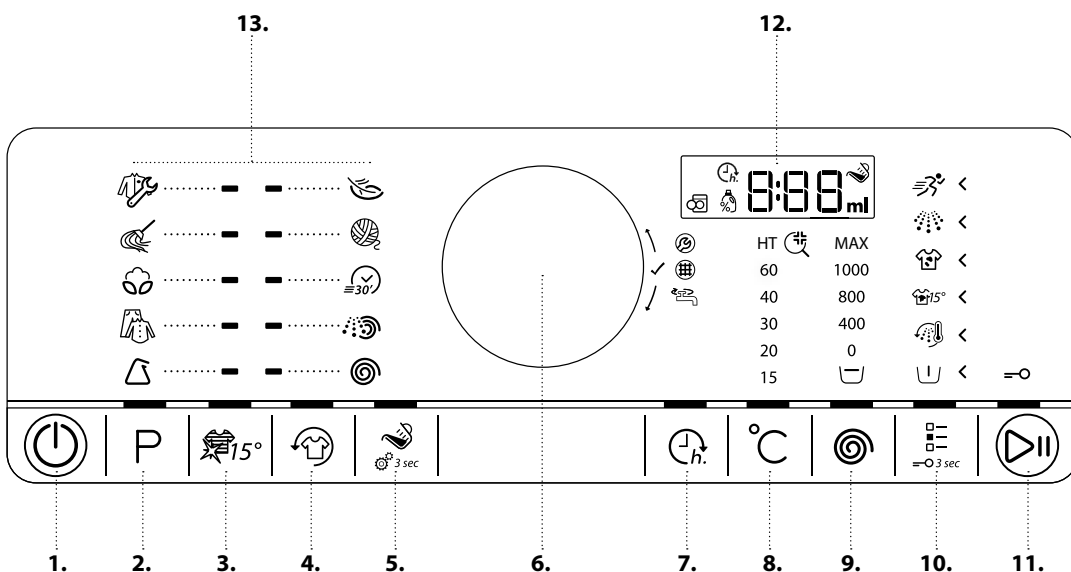

1. Tlačítko hlavního vypínače (Reset / Vypouštění v případě podržení)
2. Tlačítko Program
3. Colours 15
4. Tlačítko Provzdušnění
5. Tlačítko Dávkování
6. Ovladač (volba otáčením / potvrzení stisknutím)
7. Tlačítko Odložený start
8. Tlačítko teploty
9. Tlačítko Rychlost odstředování
10. Tlačítka možnosti (pojistka v případě podržení ve stisknuté poloze)
11. Tlačítko spustit/pozastavit
12. Displej
13. Programová oblast

DÁVKOVAČ PRACÍHO PROSTŘEDKU

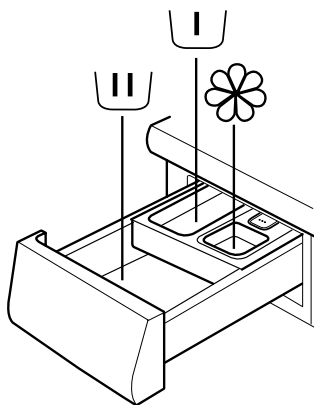

1. Příhrádka pro hlavní praní

- Prací prostředek pro hlavní praní
- Odstraňovač skvrn
- Změkčovač vody



2. Příhrádka pro předpírku

- Prací prostředek pro předpírku.



3. Příhrádka pro aviváž

- Aviváž
- Tekutý škrob



Nalijte aviváž nebo škrobový roztok jen po značku označující maximum.

4. Tlačítko pro uvolnění

(Stiskněte pro vyjmutí dávkovače pracího prostředku z důvodu čištění.)



DOPORUČENÉ PRACÍ PROSTŘEDKY PRO RŮZNÉ TYPY PRÁDLA

Bílé prádlo	(studená voda-HT °C)	Vysoce účinné prací prostředky
Bílé jemné prádlo	(studená až 40 °C)	Šetrné prací prostředky s bělicími a/nebo opticky zjasňujícími prostředky
Světlé/pastelové barvy	(studená až 60 °C)	Prací prostředky s bělicími a/nebo opticky zjasňujícími prostředky
Intenzivní barvy	(studená až 60 °C)	Prací prostředky na barevné prádlo bez bělicích / opticky zjasňujících prostředků
Černé prádlo / tmavé barvy	(studená až 60 °C)	Speciální prací prostředky na černé/tmavé prádlo

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Viz část o DENNÍM POUŽÍVÁNÍ, kde jsou informace o tom, jak volit a spouštět programy.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

Když pračku zapnete do zásuvky, automaticky se zapne. Odstranění případných zbytků z výrobního procesu:

- Zvolte program „Bavlna“ na teplotu HT °C.
- Do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku přidejte malé množství vysoce účinného pracího prostředku (maximálně 1/3 množství doporučeného výrobcem pro lehce zašpiněné prádlo)
- Program spusťte **bez přidání prádla**.



BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

Podrobné informace o funkcích naleznete v návodu k použití a údržbě. Informace o tom, jak návod k použití a údržbě získat, naleznete na poslední straně

1. VLOŽTE PRÁDLO

- Prádlo připravte podle doporučení v části „**RADY A TIPY**“.
Zkontrolujte, zda jsou kapsy prázdné, zipy zavřené a tkanice svázané dohromady.
- Otevřete dvířka a vložte prádlo. Dodržujte maximální plnění uvedené v tabulce programů.



2. ZAVŘETE DVÍŘKA

- Ujistěte se, že se do těsnění dvířek nezachytilo žádné prádlo.
- Zavřete dvířka tak, abyste slyšeli zaskočení západky.



3. OTEVŘETE PŘÍVOD VODY



4. ZAPNĚTE PRAČKU

- Stiskněte tlačítko hlavního vypínače „Zap/Vyp“ tak, aby se rozsvítilo tlačítko programu. Na ovládacím panelu se objeví animace a ozve se zvukové znamení. Pračka pak bude připravena k provozu.




5. NASTAVTE POŽADOVANÝ PROGRAM


REŽIM S PRŮVODCEM – nastavením programu vás provedou osvětlená tlačítka v následujícím pořadí: výběr programu / teploty / rychlosti odstředování / možností. Jakmile nějaké nastavení potvrdíte stiskem ovladače, osvětlení tlačítka přeskóčí k dalšímu kroku.

• Zvolte program:

Ujistěte se, že se tlačítko programu rozsvítí.

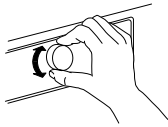

Požadovaný program zvolte otočením ovladače. Rozsvítí se kontrolka vedle vybraného programu.

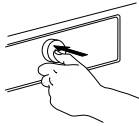

Požadovaný program potvrdíte stiskem ovladače.

• Podle potřeby změňte teplotu

Chcete-li změnit teplotu uvedenou na displeji, musí svítit tlačítko teploty.

Otáčením ovladače nastavte požadovanou teplotu a pak ji potvrdíte stisknutím ovladače.



• Podle potřeby změňte rychlost odstředování

Chcete-li změnit rychlost odstředování uvedenou na displeji, musí svítit tlačítko Odstředování.

Otáčením ovladače nastavte požadovanou rychlost odstředování nebo zastavení po máchání a pak nastavení potvrdíte stisknutím ovladače.

Další informace viz MOŽNOSTI, FUNKCE A KONTROLKY.



• Podle potřeby vyberte možnosti

Chcete-li zvolit další možnosti, musí svítit tlačítko Možnosti. Možnosti dostupné pro vybraný program jsou indikovány svítícími šipkami ↖ ↗.

Požadované možnosti zvolte otočením ovladače. Symbol vybrané možnosti bude blikat. Výběr potvrdíte stisknutím ovladače.

Některé možnosti/funkce lze vybrat přímo stisknutím tlačítka:



Další informace viz část MOŽNOSTI, FUNKCE A KONTROLKY.

INDIVIDUÁLNÍ REŽIM

Po zapnutí pračky vás nic nenutí postupovat podle NAVÁDĚNÉHO REŽIMU.

Pořadí, kterým nastavíte požadovaný program, záleží jen na vás. K provedení nastavení nejprve stiskněte patřičné tlačítko, pak otáčejte ovladačem a nakonec volbu potvrdíte stisknutím ovladače.

Rozsah teplot, rychlostí odstředování a možností záleží na vybraném programu. Proto se doporučuje začít výběrem programu.

6. PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU

- Jestliže **nepoužíváte** funkci Dávkování, vytáhněte nyní dávkovač pracího prostředku a přidejte prací prostředek (a přísady/aviváž); dodržujte doporučené dávky na obalu pracích prostředků.



Jestliže jste zvolili PŘEDPÍRKU nebo ODLOŽENÝ START, postupujte podle doporučení v části MOŽNOSTI, FUNKCE A KONTROLKY. Pak pečlivě zavřete dávkovač pracího prostředku.

- Jestliže použijete **funkci „Dávkování“**, přidáte prací prostředek **později** po spuštění programu. Další informace viz část MOŽNOSTI, FUNKCE A KONTROLKY.
- Po přidání pracího prostředku a přísad neotvírejte dávkovač pracího prostředku, aby nedošlo k přetečení.



7. SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

- Podržte stisknuté tlačítko „Start/Přestávka“, dokud se tlačítko natrvalo nerozsvítí; program se spustí.
- Pokud jste zvolili „Dávkování“, pračka bude po spuštění programu indikovat doporučené množství pracího prostředku pro vložené prádlo. Postupujte podle pokynů uvedených v části MOŽNOSTI, FUNKCE A KONTROLKY / Dávkování.



8. ZMĚNA NASTAVENÍ SPUŠTĚNÉHO PROGRAMU, POKUD JE TO TŘEBA

I když je program již spuštěný, můžete změnit jeho nastavení. Změny budou provedeny za předpokladu, že odpovídající fáze programu dosud neskončila.

- Stiskněte odpovídající tlačítko (například tlačítko „Rychlost odstředování“ pro změnu rychlosti odstředování). Zvolená hodnota bude několik sekund blikat.
- Během blikání můžete nastavení upravit otáčením ovladače. Pokud blikání přestane, ještě než hodnotu upravíte, stiskněte dané tlačítko znovu.
- Nové nastavení potvrdíte stisknutím ovladače. Pokud nové nastavení nepotvrdíte, bude potvrzeno automaticky: Hodnota přestane blikat.

Program bude automaticky pokračovat.

Chcete-li změnit nastavení spuštěného programu, můžete také:

- Pro pozastavení spuštěného programu stiskněte tlačítko „Start/Pauza“.
- Změnit nastavení podle potřeby.
- Opětovným stisknutím tlačítka „Start/Pauza“ pokračovat v programu.

9. POZASTAVTE SPUŠTĚNÝ PROGRAM A V PŘÍPADĚ POTŘEBY OTEVŘETE DVÍŘKA

- Podržením stisknutého tlačítka „Start/přestávka“ pozastavíte spuštěný program.
- Za předpokladu, že hladina vody a/nebo teplota nejsou příliš vysoké, rozsvítí se kontrolka otevření dvířek. Můžete otevřít dvířka například za účelem přidání/odebrání prádla.
- Po stisknutí tlačítka „Start/přestávka“ bude program pokračovat.



10. ZRUŠENÍ SPUŠTĚNÉHO PROGRAMU V PŘÍPADĚ POTŘEBY

- Podržte stisknuté tlačítko hlavního vypínače „Zap/Vyp“, dokud se na displeji nezobrazí „rES“.



Voda se vypustí, program bude ukončen a dvířka se odblokují.

11. VYPNUTÍ PRAČKY PO SKONČENÍ PROGRAMU

- Na displeji se zobrazí „End“ a rozsvítí se kontrolka otevření dvířek – můžete odebrat prádlo.



- Stisknutím tlačítka hlavního vypínače „Zap/Vyp“ vypnete pračku. Přibližně po čtvrt hodině od skončení programu se pračka vypne automaticky kvůli úspoře energie.
- Dvířka nechejte pootvřená, aby vnitřek pračky mohl vysychat.



RADY A TIPY

PŘÁDLO ROZTŘÍDĚTE PODLE

- Druhu látky / symbolu údržby na visačce (bavlna, smíšená vlákna, syntetické materiály, vlna, ruční praní)
- Barvy (oddělte barevné a bílé kusy prádla, nové barevné prádlo perte zvlášť)
- Jemnosti prádla (perte malé kousky – např. nylonové punčochy – a prádlo s háčky – jako podprsenky – v látkovém sáčku nebo povlaku na polštář se zipem).

VYPRÁZDNĚTE VŠECHNY KAPSY

- Předměty, jako mince nebo zapalovače, mohou poškodit prádlo i buben.

POKYNY K PRANÍ

Teplota v symbolu vaničky indikuje maximální možnou teplotu praní daného kusu prádla.



Normální mechanické působení



Omezené mechanické působení



Značně omezené mechanické působení



Praní pouze ruční



Výrobek se nesmí prát

PRAVIDELNĚ ČISTĚTE VODNÍ FILTR

- To pomáhá předcházet ucpaní, které by zapříčinilo, že vodu by již nebylo možné odčerpat ven. Viz část PÉČE A ÚDRŽBA / „Čištění vodního filtru“ v Příručce o použití a čištění zařízení.

ÚSPORY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Nejlepšího využití energie, vody, pracího prostředku a času dosáhnete použitím doporučené maximální náplně prádla pro daný program, která je uvedena v tabulce programů.
- Nepřekračujte výrobcem doporučené dávky uvedené na obalu pracího prostředku. Používejte funkci Dávkování.
- Šetřete energii používáním pracího programu 60 °C namísto HT °C nebo pracího programu 40 °C namísto 60 °C.
- Čas i energii můžete ušetřit také volbou vyšší rychlosti odstředění ke snížení množství vody v prádle, pokud pak chcete prádlo sušit v bubnové sušičce.

Program	Pokyny k praní	Teplota °C	Max. náplň (kg)	Volitelné využití tlačítka Možnosti						Volitelné přímo				Odstředování		Prací prostředky a přísady		
				Předpírka	Horké máchání na konec	Skvrny 15	Silně zašpiněné	Intenzivní máchání	Rychlé praní	Colours 15°	Provozdušnění	Dávkování	Odložený start	Max. rychlost odstředování (ot/min)	Zastavení máchání	Předpírka	Hlavní praní	Změkčovač
PRACOVNÍ ODĚVY		Studená voda / 80 °C HT*	max	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	max	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOPY A RUČNÍKY		Studená / 60 °C	4,5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	max	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BAVLNA		Studená voda / 80 °C HT	max	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	max	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MIX		Studená / 60 °C	4,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	max	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SYNTETIKA		Studená / 60 °C	3,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	max	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JEMNÉ PRÁDLO		Studená / 40 °C	1,5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VLNA		Studená / 40 °C	1,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RYCHLOPRANÍ 30		Studená / 30 °C	3,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	max	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MÁCH.& ODSTR.		—	max	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	max	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ODSTRĚOVÁNÍ		—	max	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	max	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 Volitelné

 Nelze vybrat/použít

 Dávka povinně

 Dávka volitelně

(*) Nejvyšší teplota, které lze u tohoto cyklu dosáhnout a která souvisí s různými provozními podmínkami pračky, například: teplota vody, přívod vody, napájecí napětí, náplň prádla atd.

PROGRAMY

Řiďte se doporučeními na visačkách na oblečení.
Aby byla zajištěna co nejvyšší účinnost programu, nerušte přednastavené volby.

PRACOVNÍ ODĚVY

Znečištěné pracovní oděvy vyrobené z robustního bavlněného materiálu nebo směsí bavlny a syntetiky. U tohoto programu jsou přednastaveny volby „Předpírka“ a „Intenzivní máchání“ – funkce je tedy optimalizovaná tak, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků praní. Silně znečištěné oděvy doporučujeme před vložením do pračky důkladně protřepat. Přejete-li si, můžete použít odstraňovač skvrn na kyslíkové bázi.



MOPY A RUČNÍKY

Normálně až silně ušpiněné prateľné úklidové hadry a hadříky, mopy, ručníky a podobné textilie vyrobené z robustní bavlny. Intenzivní prací program s předpírkou; v případě silného znečištění přidejte prací prostředek i do přihrádky zásobníku určené pro předpírku.



BAVLNA (antibakteriální)

Normálně až silně zašpiněné hrubší prádlo vyrobené z bavlny a lnu.



MIX

Mírně až normálně zašpiněné hrubší prádlo vyrobené z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich směsí. Program trvá 1 hodinu.



SYNTETIKA

Normálně zašpiněné prádlo vyrobené z umělých vláken a směsí s bavlnou.



JEMNÉ PRÁDLO

Tenké, jemné prádlo vyžadující opatrné praní.



VLNA / RUČNÍ PRANÍ

Vlněné prádlo označené značkou Woolmark, které lze prát v pračce, jakož i textilie vyrobené z hedvábí (dbejte pokynů na visačce), lnu, vlny a viskózy určené k praní pouze v ruce.



RYCHLOPRANÍ 30

Mírně zašpiněné prádlo vyrobené z bavlny, umělých vláken a jejich směsí. Program pro oživení vzhledu prádla beze skvrn.



MÁCHÁNÍ A ODSTŘEĐOVÁNÍ

Samostatný program zahrnující máchání a intenzivní odstředění prádla. Pro hrubší prádlo.



ODSTŘEĐENÍ

Samostatný program s intenzivním odstředováním. Pro hrubší prádlo.



INFORMACE O SPOTŘEBĚ

Tyto údaje se mohou lišit v závislosti na denní době např. v důsledku odlišné teploty či tlaku přírodní vody.

PROGRAM	TEPLOTA (°C)	NAPLNĚNÍ (KG)	PŘÍBLIŽNÉ TRVÁNÍ PROGRAMU (H:MIN)		PŘÍBLIŽNÁ ZBYTKOVÁ VLHKOST PRÁDLA (%)
			BEZ RYCHLÉHO PRANÍ	RYCHLÉ PRANÍ	
PRACOVNÍ ODĚVY	60	8,0 (max.)	02:25	01:55	53
MOPY A RUČNÍKY	60	4,5	01:50	01:35	53
MIX	40	4,0	01:20	01:15	59
BAVLNA	HT	8,0 (max.)	03:00	--	59
BAVLNA	60	8,0 (max.)	02:40	02:00	59
BAVLNA	40	8,0 (max.)	02:10	02:00	59
SYNTETIKA	40	3,0	01:50	01:30	39

Hodnoty měřené za normálních podmínek podle normy IEC/EN 60456. Hodnoty spotřeby vody, spotřeby energie a zbytkové vlhkosti se vztahují na výchozí nastavení programů bez doplňkových možností.

Spotřeba energie ve vypnutém stavu je 0,25 W, v zapnutém stavu 0,25 W.

* Doba trvání indikována po zjištění náplně

max. = maximální náplň prádla v pračce

MOŽNOSTI, FUNKCE A KONTROLKY

MOŽNOSTI přímo nastavitelné stisknutím vyhrazeného tlačítka

Colours 15°

Pomáhá chránit barvy prádla praním ve studené vodě (15 °C). Šetří energii použitou na ohřev vody a zachová dobrý výsledek praní.

Vhodné pro mírně zašpiněné prádlo beze skvrn. Nelze navolit pro HT °C.



Provzdušnění

Pomáhá zachovat prádlo v dobrém stavu v případě, že je nemůžete odebrat z pračky krátce po skončení programu. Pračka začne po skončení programu periodicky prádlo převalovat. To potrvá asi 6 hodin od skončení programu praní. Můžete jej kdykoliv zastavit stiskem libovolného tlačítka; dvířka se odblokují a můžete prádlo odebrat.



Dávkování

Pomáhá dávkovat správné množství pracího prostředku vzhledem k náplni prádla. Před použitím této možnosti: Koncentrace pracích prostředků dostupných na trhu se značně liší. Z tohoto důvodu přizpůsobte pračku dávkování množství pracího prostředku, který používáte. Dále zkontrolujte, zda hodnota tvrdosti vody, která je v pračce předem nastavená jako měkká, odpovídá tvrdosti vody ve vaší lokalitě a v případě potřeby nastavení upravte (viz „První použití funkce Dávkování“ v Příručce o použití a čištění zařízení).



1) Zvolte funkci Dávkování:

Po výběru programu a možností stiskněte tlačítko „Dávkování“; na displeji se zobrazí symbol Dávkování.

2) Spusťte program:

Spusťte program stiskem tlačítka „Start/Přestávka“. – Buben se roztočí za účelem zjištění velikosti náplně prádla; následně se na displeji ukáže doporučené množství pracího prostředku v ml.



3) Přidat prací prostředek:

Vytáhněte dávkovač pracího prostředku a přidejte prací prostředek v množství uvedeném na displeji do komory pro hlavní praní v dávkovači pracího prostředku.



Pokud jste zvolili možnost Předpírka, a chcete přidat prací prostředek i pro předpírku, přidejte poloviční množství indikovaného pracího prostředku do komory pro předpírku navíc k plnému množství, které jste již dali do komory pro hlavní praní.

Namísto do zásobníku pracího prostředku lze prostředek přidat i přímo do bubnu v dávkovacím pouzdře.

Programy s předpírkou: Prací prostředek pro předpírku lze přidat přímo do bubnu, prací prostředek pro hlavní praní se musí přidat do komory pro hlavní praní v dávkovači pracího prostředku. V takovém případě použijte pro hlavní praní práškový prací prostředek, aby bylo zajištěno, že zůstane v dávkovači až do spuštění fáze hlavního praní. Po přidání pracího prostředku zavřete dávkovač pracího prostředku (nebo dvířka).

4) Podržením stisknutého tlačítka „Start/Přestávka“ bude program pokračovat.

MOŽNOSTI volitelné stiskem tlačítka



Předpírka

Pomáhá vyprat silně zašpiněné prádlo přidáním fáze předpírky před zvolený program hlavního praní. Pro silně zašpiněné prádlo, například s obsahem písku nebo částic nečistot.

Prodlouží dobu praní asi o 20 minut.

Přidejte prací prostředek také do komory pro předpírku v dávkovači pracího prostředku nebo přímo do bubnu. Použijte pro hlavní praní práškový prací prostředek, aby bylo zajištěno, že zůstane v dávkovači až do spuštění fáze hlavního praní.

Tato možnost je přednastavena u programů „Pracovní oděvy“ a „Mopy a ručníky“. Pro dosažení co nejlepších výsledků praní nedoporučujeme u těchto programů rušit volbu „Předpírka“.



Horké máchání na konec

Program skončí ve fázi máchání horkou vodou. Uvolní vlákna prádla, takže prádlo bude při vyjímání krátce po skončení programu příjemně teplé.



Skvrny 15

Pomáhá odstranit všechny druhy skvrn kromě skvrn od tuku či oleje.

Program začne fází praní ve studené vodě. Prodlouží dobu praní asi o 10 minut.

Pro špatně odstranitelné skvrny se doporučuje použít předchozí úpravu prádla.

Nelze navolit pro HT °C.



Silně zašpiněné

Pomáhá vyprat silně zašpiněné prádlo se skvrnami díky optimalizaci účinnosti přísad pro odstraňování skvrn.

Do komory pro hlavní praní přidejte vhodné množství přísady na odstraňování skvrn (prášek) společně s pracím prostředkem (pouze práškovým). Může prodloužit program až o 15 minut.

Vhodné k použití s odstraňovači skvrn nebo bělicími prostředky na bázi kyslíku. **Nesmí se použít bělicí prostředky s obsahem chloru nebo perboritanu.**



Intenzivní máchání

Pomáhá odstranit zbytky pracího prostředku z prádla prodloužením fáze máchání.

Obzvláště vhodné pro dětské prádlo, pro alergiky a pro oblasti s velmi měkkou vodou.



Rychlé praní

Umožňuje rychlejší praní.

Doporučuje se pouze u mírně zašpiněného prádla.

Nelze navolit pro HT °C.



FUNKCE

Zastavení po máchání (možnost tlačítka Odstředování)

Zamezí automatickému odstředování na konci programu. Prádlo zůstane v poslední máchací vodě a program nebude pokračovat.



Vhodné pro jemné prádlo, které není vhodné k odstředování nebo které lze odstředovat jen při nižší rychlosti. Nevhodné pro hedvábí. Jako ukončení funkce „Zastavení máchání“ zvolte:

• vypouštění vody bez odstředování:

otáčením ovladače zvolte rychlost odstředování 0, pak stiskněte „Start/Přestávka“: Voda bude vypuštěna a program skončí



• odstředování prádla:

bliká výchozí rychlost odstředování – cyklus odstředování spustíte stiskem „Start/Přestávka“.



Nebo zvolte jinou rychlost odstředování otáčením ovladače, stisknutím potvrdíte a stisknete „Start/Přestávka“.

Odložený start

Posune začátek programu na pozdější dobu.

S touto funkcí nepoužívejte tekutý prací prostředek.



- Zvolte program, teplotu a funkci.
- Stiskněte tlačítko „Odložený start“ – na displeji bude blikat symbol odloženého startu.
- Otáčením ovladače zvolte zpoždění až o 23 hodin, což bude vidět na displeji. Potvrdíte stiskem ovladače.
- Po stisku „Start/Přestávka“ začne odpočet doby zpoždění. Na displeji bude blikat dvojtečka. Dvířka se zablokují.
- Jestliže jste zvolili funkci Dávkování: Po stisknutí „Start/Přestávka“ bude pračka vypočítávat doporučené množství pracího prostředku. Přidejte prací prostředek v množství uvedeném na displeji (viz „Dávkování“). Po opětovném stisku „Start/Přestávka“ začne odpočet zvolené doby zpoždění.
- Po uplynutí doby zpoždění se pračka automaticky spustí. Na displeji pak bude zobrazena zbývající doba trvání programu.

Jak zrušit „Odložený start“:

- Odložený start zrušíte stiskem „Start/Přestávka“.

Zámek tlačítek

Tlačítka a ovladač na ovládacím panelu se zablokují jako ochrana před nechtěným použitím.

⇒ 3 sec

Zablokování tlačítek:

- Pračka musí být zapnutá.
- Podržte stisknuté tlačítko možnosti, dokud se na displeji neobjeví symbol klíče. Ovladač a tlačítka jsou nyní zablokována. Funguje pouze hlavní vypínač „Zap/Vyp“.



Jestliže se pračka zapne a znovu vypne, pojistka zůstane aktivní, dokud ji nezrušíte.



K odblokování tlačítek podržte opět stisknuté tlačítko možnosti, dokud na displeji nezmizí symbol klíče.

⇒ 3 sec

KONTROLKY

Dvířka lze otevřít.



Závada: Vodovodní kohoutek je zavřený. Pračka má nedostatečný nebo žádný přívod vody.



Závada: Vodní filtr ucpaný. Nelze vypustit vodu; může být ucpaný vodní filtr



Závada: Kontaktujte servis. Viz Příručka o použití a čištění zařízení, část „Jak odstranit poruchu“.



V případě jakýchkoliv závad viz Příručka o použití a čištění zařízení, část „Jak odstranit poruchu“.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Pokyny k údržbě a čištění a k odstraňování závad viz **Příručku o použití a čištění zařízení.**

Materiály **související s produktem** lze případně získat následujícím způsobem:

- Stažením z webové stránky Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



OBRAŤTE SE NA SERVISNÍ STŘEDISKO

Při komunikaci se servisním střediskem sdělte obě čísla uvedená na servisním štítku na vnitřní straně dveří.

<http://www.whirlpool.eu>

Telefonní číslo naleznete v záručním listu.

POKUD PRAČKA VYKAZUJE ZNÁMKY POŠKOZENÍ, OBRAŤTE SE NA JEJÍHO MAJITELE, POPŘÍPADĚ, JE-LI TO NEZBYTNÉ, NA SERVISNÍ STŘEDISKO.



400011340395

Whirlpool® je registrovaná obchodní známka společnosti Whirlpool USA.

