

# PÄIVITTÄINEN VIITE OPAS

## AWG 812 / PRO

### ALKUPERÄISTEN KÄYTTÖOHJEIDEN KÄÄNNÖS

FI



**KIITOS, ETTÄ OLET HANKKINUT WHIRLPOOL-TUOTTEEN**

Täydemmän tuen ja palvelun saamiseksi rekisteröi tuotteesi sivustolla [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



Voit ladata käyttö- ja huolto-oppaan sivustolta <http://docs.whirlpool.eu> ja noudattamalla tämän vihkosen takana olevia ohjeita.

**Ennen laitteen käyttöä lue huolellisesti terveyttä ja turvallisuutta koskeva opas.**




Kuljetuspultit on ehdottomasti poistettava ennen pesukoneen käyttöönottoa.

Katso niiden irrotusta koskevat tarkemmat ohjeet *asennusoppaasta*.


## TUOTTEEN KUVAUS

LAITE

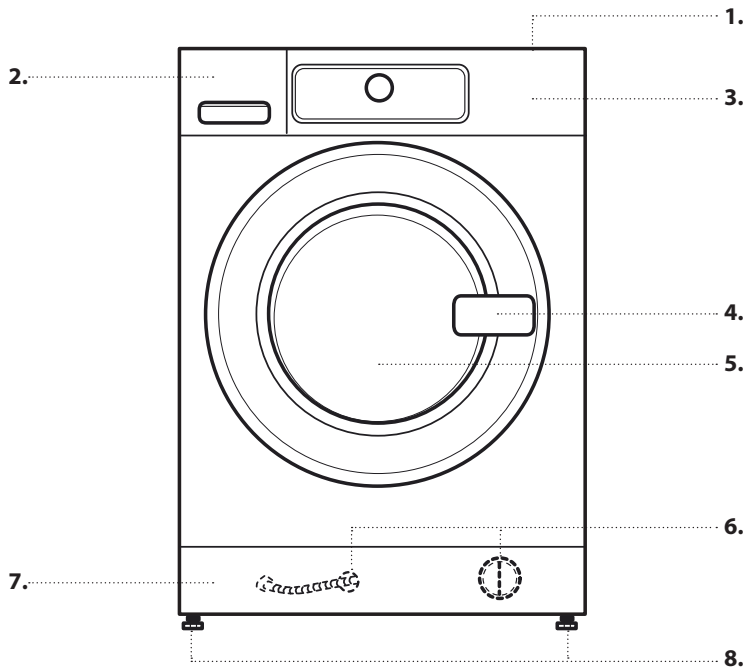

1. Työtaso
2. Pesuainelokerikko
3. Ohjauspaneeli
4. Luukun kahva
5. Luukku
6. Vedensuodatin/hätätyhjennysletku (jos käytettävissä) - jalkalistan takana -
7. Jalkalista (irrotettava)
8. Säädettävät jalat (4)

KÄYTTÖPANEELI

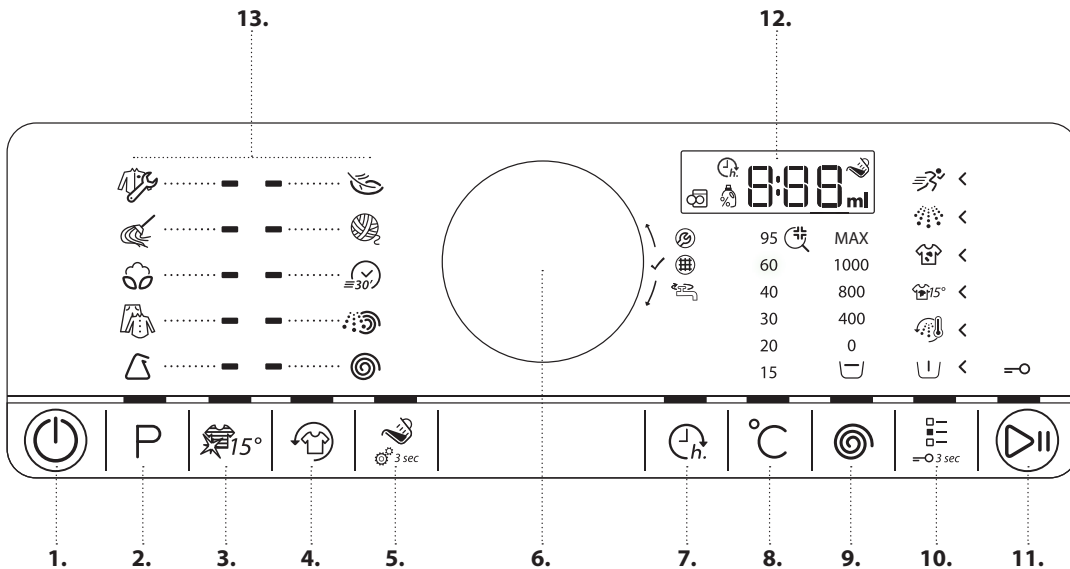


1. On/Off-virtapainike (Nollaus-/tyhjennyspainike, jos painetaan pitkään)
2. Ohjelmapainike
3. Colours 15 -painike
4. Rypistymissuojapainike
5. Annosteluavun painike
6. Nuppi (Valitse kiertämällä/Vahvista painamalla)
7. Viivästetyn käynnistyksen painike
8. Lämpötilan painike
9. Linkousnopeuden painike
10. Lisätoimintojen painike (Painikelukitus, jos pidetään painettuna pitkään)
11. Käynnistys-/taukopainike
12. Näyttö
13. Ohjelmien alue

**Whirlpool**

SENSING THE DIFFERENCE

## PESUAINELOKERIKKO

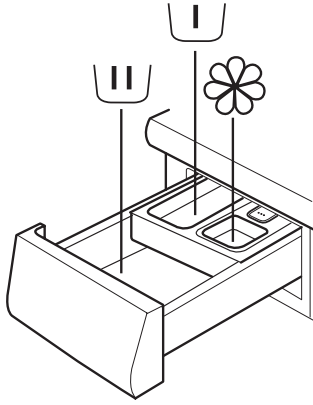

### 1. Varsinaisen pesun lokero

- Varsinaisen pesun pesuaine
- Tahranpoistoaine
- Vedenpehmennysaine



### 2. Esipesun lokero

- Esipesun pesuaine.



### 3. Huuhteluaineen lokero

- Huuhteluaine
- Nestemäinen tärkki



**Kaada huuhteluainetta tai tärkkiliuosta vain merkintään "max" saakka.**

### 4. Vapautuspainike

(Paina poistaaksesi pesuainelokerikon puhdistusta varten).



## PESUAINESUOSITUKSET ERI TYYPISILLE PYYKEILLE

Valkoiset kestävätkuidut	(kylmä-95 °C)	Voimakkaat pesuaineet
Valkoiset arat kuidut	(kylmä-40 °C)	Miedot pesuaineet, joissa on valkaisuainetta ja/tai optisia kirkasteita
Vaaleat/pastellivärit	(kylmä-60 °C)	Pesuaineet, joissa on valkaisuainetta ja/tai optisia kirkasteita
Voimakkaat värit	(kylmä-60 °C)	Kirjopesuaineet ilman valkaisuainetta/optisia kirkasteita
Mustat/tummat värit	(kylmä-60 °C)	Mustalle/tummalle pyykille tarkoitettut erikoispesuaineet

# ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Katso PÄIVITTÄISTÄ KÄYTTÖÄ koskevasta kappaleesta miten valita ja aloittaa ohjelma.

## ENSIMMÄINEN JAKSO

Kun kytket pesukoneen verkkoon, se kytkeytyy päälle automaattisesti.

Mahdollisten tuotantoprosessin jäämien poistamiseksi:

- Valitse ohjelmaksi "Puuvilla" ja lämpötilaksi 95 °C.

- Annostele pieni määrä voimakasta pesuainetta pesuainelokerikon varsinaisen pesun lokeroon (enintään 1/3 pesuaineen valmistajan vähän likaiselle pyykille suosittelemasta määrästä).



- Käynnistä ohjelma **ilman pyykejä**.

# PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

Katso lisätietoja toiminnoista Käyttö- ja huolto-oppaasta / katso viimeiseltä sivulta kuinka saat Käyttö- ja huolto-oppaan

## 1. TÄYTTÄMINEN

- Valmistele pyykki kohdassa "VINKIT JA VIHJEET" annettujen suositusten mukaisesti. Varmista, että taskut ovat tyhjä, hakaset suljettu ja nauhat sidottu yhteen.



- Avaa luukku ja laita pyykki. Noudata ohjelmataulukossa ilmoitettuja enimmäistäyttömääriä.

## 2. LUUKUN SULKEMINEN

- Varmista, ettei luukun lasin ja kumitiivisteiden väliin ole jäänyt pyykejä.
- Sulje luukku siten, että kuulet sen napsahdavan kiinni.



## 3. AVAA VESIHANA



#### 4. KYTKE PESUKONE PÄÄLLE

- Paina *virtapainiketta* kunnes ohjelmapainike syttyy. Ohjauspaneelille tulee näkyviin animaatio ja laitteesta kuuluu äänimerkki. Pesukone on nyt valmis toimimaan.




#### 5. ASETA HALUAMASI OHJELMA


**OHJATTU ASETUS** – painikkeen valo ohjaa ohjelmien asetusten tekemisessä seuraavassa järjestyksessä: ohjelman / lämpötilan / linkousnopeuden / lisätoimintojen valinta. Välittömästi nuppia painamalla tehdyn valinnan vahvistamisen jälkeen painikkeen valo hyppää seuraavaan vaiheeseen.

##### • Ohjelman valitseminen:

Varmista, että ohjelmapainikkeeseen tulee valo.

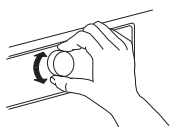

Valitse haluamasi ohjelma nuppia kiertämällä. Valitun ohjelman vieressä oleva merkkivalo syttyy.

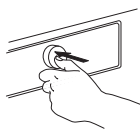

Vahvista haluttu ohjelma nuppia painamalla.

##### • Muuta lämpötilaa tarpeen vaatiessa

Jos haluat muuttaa näytöllä näkyvää lämpötilaa, varmista, että lämpötilapainikkeeseen tulee valo. Kierrä nuppia halutun lämpötilan valitsemiseksi ja paina nuppia sen vahvistamiseksi.



##### • Muuta linkousnopeutta tarpeen vaatiessa

Jos haluat muuttaa näytöllä näkyvää linkousnopeutta, sinun on varmistettava, että linkouksen painike palaa. Kierrä nuppia halutun linkousnopeuden, tai huuhteluveden pidätyksen, valitsemiseksi ja paina nuppia sen vahvistamiseksi.



Katso lisätiedot kohdasta LISÄVALINNAT, TOIMINNOT JA ILMAISIMET.

##### • Valitse lisätoiminnot tarpeen vaatiessa

Jos haluat valita lisävalintoja, varmista, että lisävalintojen painikkeeseen tulee valo. Valitsemasi ohjelman kanssa sopivat lisävalinnat näkyvät valaistuista nuolista . Valitse haluamasi lisätoiminnot nuppia kiertämällä. Valitun lisätoiminnon symboli vilkkuu. Vahvista nuppia painamalla. Jotkin lisävalinnat / toiminnot voidaan valita suoraan painiketta painamalla:



Katso lisätiedot kohdasta LISÄVALINNAT, TOIMINNOT JA ILMAISIMET.

#### ITSENÄISET ASETUKSET

Kun olet kytkenyt pesukoneen päälle, sinun ei ole pakko noudattaa OHJATTUA TILAA.

Saat valita itse järjestyksen, jolla teet ohjelmasi asetukset. Tee asetukset painamalla ensin kyseistä painiketta, tee sitten valinnat nuppia kääntämällä ja vahvista lopuksi nuppia painamalla. Asetettavissa olevat lämpötilat, linkousnopeudet ja lisätoiminnot riippuvat valitusta ohjelmasta. Tämän vuoksi on suositeltavaa aloittaa valitsemalla ohjelma.

#### 6. LISÄÄ PESUAINE

- Jos **et** käytä annosteluaputoimintoa, vedä pesuainelokerikko ulos ja lisää pesuaine (sekä lisäaineet / huuhteluaine) tässä vaiheessa; noudata pesuainepakkauksen annosteluohjeita. Jos olet valinnut lisätoiminnon ESIPESU tai VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS, noudata kappaleen LISÄVALINNAT, TOIMINNOT JA ILMAISIMET suosituksia. Sulje sitten varovasti pesuainelokerikko.
- Jos käytät **annosteluaputoimintoa, lisää pesuaine myöhemmin**, ohjelman käynnistämisen jälkeen. Katso lisätiedot kohdasta LISÄVALINNAT, TOIMINNOT JA ILMAISIMET.
- Älä avaa pesuainelokerikkoa pesuaineen / lisäaineiden lisäämisen jälkeen ylivuotojen välttämiseksi.



#### 7. OHJELMAN KÄYNNISTYS

- Paina *käynnistys/taukopainiketta* kunnes painikkeeseen syttyy pysyvä valo; ohjelma käynnistyy.
- Jos olet valinnut **Annosteluavun**, pesukone ilmoittaa kyseiselle pyykkimäärälle suositellun pesuainemäärän ohjelman käynnistymisen jälkeen. Noudata kappaleessa LISÄVALINNAT, TOIMINNOT JA ILMAISIMET / Annosteluapu annettuja ohjeita.



#### 8. KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN ASETUSTEN MUUTTAMINEN TARVITTAESSA

Voit muuttaa asetuksia vielä silloinkin, kun ohjelma on käynnissä. Muutokset otetaan käyttöön, mikäli vastaava ohjelman vaihe ei ole vielä päättynyt.

- Paina kyseistä painiketta (esimerkiksi "*Linkousnopeuden*" painiketta linkousnopeuden muuttamiseksi). Valittu arvo vilkkuu muutaman sekunnin ajan.
- Vilkumisen aikana on mahdollista säätää asetusta nuppia kääntämällä. Jos arvo lakkaa vilkkumasta ennen kuin olet ehtinyt säätää sen, paina painiketta uudelleen.
- Vahvista uusi asetusta nuppia painamalla. Jos et vahvista sitä, uusi asetusta vahvistuu automaattisesti: se lakkaa vilkkumasta. Ohjelma jatkaa automaattisesti.

Käynnissä olevan ohjelman asetusten muuttamiseksi voit myös toimia seuraavasti:

- Laita käynnissä oleva ohjelma taukotilaan painamalla "*käynnistys/tauko*"-painiketta.
- Muuta asetukset haluamallasi tavalla.
- Paina painiketta "*käynnistys/tauko*" uudelleen ohjelman jatkamiseksi.

#### 9. ASETA KÄYNNISSÄ OLEVA OHJELMA TAUKOTILAAN JA AVAA LUUKKU TARPEEN VAATIESSA

- Laita käynnissä oleva ohjelma taukotilaan painamalla "*käynnistys/tauko*"-painiketta ja pitämällä sitä painettuna.
- Jos veden taso ja/tai lämpötila eivät ole liian korkeita, avoimesta luukusta ilmoitettava merkkivalo syttyy. Voit avata luukun ja lisätä/poistaa pyykkejä.
- Jatka ohjelmaa painamalla "*käynnistys/tauko*"-painiketta.



## 10. SUORITA KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN UUDELLEEN ASETUS (RESET) TARVITTAESSA

- Paina "virtapainiketta" ja pidä sitä painettuna, kunnes näyttöön tulee "rES".



Vesi tyhjenetään, ohjelma päättyy ja luukun lukitus avautuu.

## 11. KYTKE PESUKONE POIS PÄÄLTÄ OHJELMAN LOPUTTUA

- Näytössä lukee "End" ja luukun avautumisen merkkivalo syttyy – voit ottaa pyykki pois.



- Sammuta pesukone virtapainiketta painamalla. Energian säästämiseksi pesukone sammuu automaattisesti noin neljännestunnin kuluttua ohjelman päättymisen jälkeen.
- Jätä luukku raolleen, jotta pesukoneen sisäosat kuivuvat.



## VINKIT JA VIHJEET

### HUOMIOI PYYKIN LAJITTELUSSA

- Materiaalin tyyppi / pesumerkintä (puuvilla, sekoitekuidut, synteettiset, villa, käsinpestävät tekstiilit)
- Väri (erikseen värilliset ja valkoiset tekstiilit, pese uudet välilliset tekstiilit erikseen)
- Arat pyykki (pese pienet tekstiilit – kuten nailonsukat – ja koukulliset tuotteet – kuten rintaliivit – vaatepussissa tai vetoketjullisessa tyynympäällisessä).

### TYHJENNÄ KAIKKI TASKUT

- Esineet kuten kolikot tai sytyttimet saattavat vahingoittaa pyykkejä sekä rumpua.

### PESUMERKINNÄT

Pesusoikossa oleva lämpötilatunnus osoittaa kyseisen tekstiilin pesua varten suositellun enimmäislämpötilan.



Normaali mekaaninen käsittely



Varovainen mekaaninen käsittely



Erittäin varovainen mekaaninen käsittely



Ainoastaan käsinpesu



Ei vesipesua

### PUHDISTA VEDENSUODATIN SÄÄNNÖLLISESTI

- Tämä auttaa estämään sen tukkeutumista, mikä puolestaan saattaisi estää tyhjenettävän veden pumppautumista ulos. Katso kappaletta HOITO JA HUOLTO / "Vedensuodattimen puhdistus" käyttö- ja huolto-oppaassa.

### SÄÄSTÖTOIMENPITEET JA YMPÄRISTÖ

- Pese ohjelmataulukon mukaisia täysiiä koneellisia, jotta sähkön, veden, pesuaineen ja ajan käyttö on mahdollisimman tehokasta.
- Älä ylitä pesuaineen valmistajan ohjeiden mukaista pesuaineen annostelumäärää. Käytä annostelun aputoimintoa.
- Voit säästää energiaa valitsemalla 60 °C:n pesuohjelman 95-asteisen sijaan tai vastaavasti 40 °C:n ohjelman 60-asteisen sijaan.
- Voit säästää aikaa ja energiaa myös valitsemalla suuremman linkousnopeuden, jolloin rumpukuivauksen alussa pyykki on jo valmiiksi kuivempaa.

Ohjelma	Pesumerkinät	Lämpötila	Max täyttö (Kg)	Valittavissa lisätoimintojen painikkeella						Valittavissa suoraan				Linkous		Pesuaine ja lisäaineet			
				Esipesu	Kuuma loppuhuuhdelu	Tahra 15	Erittäin likainen	Tehohuuhtelu	Pika	Colours 15	Raikastus	Annosteluapu	Viivästetty käynnistys	Maks. linkousnopeus (kierr./min) <sup>w</sup>	Rypistymisen esto	Esipesu	Vars. pesu	Huuhd.aine	
TYÖVAATTEET			Kylmä-95 °C	maks.											maks.				
MOPIT JA PYYHKEET			Kylmä-60 °C	4.5				—							maks.				
PUUVILLA			Kylmä-95 °C	maks.											maks.				
SEKAPYYKKI			Kylmä-60 °C	4.0				—							maks.				
TEKOKUIDUT			Kylmä-60 °C	3.0		—									maks.				
HIENOPESU			Kylmä-40 °C	1.5		—	—	—	—						1000				
VILLA			Kylmä-40 °C	1.0	—	—	—	—	—						1000		—		
PIKA 30			Kylmä-30 °C	3.0	—	—	—	—	—	—					maks.		—		
HUUHTELU&LINKOUS			—	maks.	—	—	—	—		—	—		—		maks.		—	—	
LINKOUS			—	maks.	—	—	—	—	—	—	—		—		maks.	—	—	—	—

Valittavissa/valinnainen   
 — Ei valittavissa/sovellu   
 ● Vaaditaan annostelu   
 ○ Annostelu valinnainen

# OHJELMAT

Noudata pyykissä olevia pesumerkintöjä.  
Jotta ohjelma toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, älä muuta esiasetettuja valintoja.

## TYÖVAATTEET

Tukevasta puuvillasta tai puuvillan ja tekokuitujen sekoituksesta tehty likaiset työvaatteet. "Esipesu"- ja "tehohuuhtelu"-valinnat ovat esiasetettuja tässä ohjelmassa - se on siis optimoitu parhaan puhtaustuloksen saamiseksi.

Erittäin likaiset tekstiilit on suositeltavaa ravistella kunnollisesti ennen niiden laittamista pesukoneeseen.

Halutessasi voit käyttää happipohjaista tahrannoistoaainetta.



## MOPIT JA PYYHKEET

Normaalisti tai erittäin likaisille pesunkestäville puhdistusliinoille, mopeille, pyyhkeille ja vastaavalle, tukevasta puuvillakankaasta valmistetulle pyykille.

Tehopesuohjelma, johon kuuluu esipesu; lisää pesuainetta myös pesuainelokerikon esipesulokeroon, jos pyykki on erittäin likaista.



## PUUVILLA (bakteereja tuhoava)

Normaalisti tai erittäin likaisille, tukevasta puuvillasta tai pellavasta valmistetuille tekstiileille.



## SEKAPYYKKI

Kestävät hieman tai normaalisti likaiset pyykki, jotka ovat puuvillaa, pellavaa, tekukuitua tai niiden sekoitteita. 1 tunnin ohjelma.



## TEKOKUIDUT

Normaalisti likainen, tekokuiduista tai puuvillasekoitteesta valmistettu pyykki.



## HIENOPESU

Hellää käsittelyä vaativat aroista materiaaleista valmistetut pyykki.



## VILLA / KÄSINPESU

Villatekstiilit, joissa on Woolmark-merkki ja konepesumerkintä, sekä silkki- (noudata pesumerkintöjen suosituksia), pellava-, villa- ja viskoositekstiilit, joissa on käsinpesumerkintä.



## PIKA 30

Hieman likaiset pyykki, jotka ovat puuvillaa, synteettistä kuitua tai niiden sekoitteita. Raikastusohjelma tahrattomille pyyhkeille.



## HUUHT. & LINKO

Erillinen huuhtelu ja tehokas linkousohjelma. Kestäville pyyhkeille.



## LINKOUS

Erillinen tehokas linkousohjelma. Kestäville pyyhkeille.



# KULUTUSTIEDOT

Kyseiset tiedot voivat päivittäiskäytössä poiketa ilmoitetuista arvoista tulevan veden lämpötilan, vedenpaineen, ym. aikaansaamien erilaisten olosuhteiden vuoksi.

OHJELMA	LÄMPÖTILA (°C)	TÄYTTÖMÄÄRÄ (KG)	KESKIMÄÄRÄINEN OHJELMAN KESTO (H:MIN)		KESKIMÄÄRÄINEN JÄÄMÄKOSTEUDEN PITOISUUS (%)
			ILMAN PIKAPESUA	PIKAPESULLA	
TYÖVAATTEET	60	8,0 (maks.)	02:25	01:55	53
MOPIT JA PYYHKEET	60	4.5	01:50	01:35	53
SEKAPYYKKI	40	4.0	01:20	01:15	59
PUUVILLA	95	8,0 (maks.)	03:00	--	59
PUUVILLA	60	8,0 (maks.)	02:40	02:00	59
PUUVILLA	40	8,0 (maks.)	02:10	02:00	59
TEKOKUIDUT	40	3.0	01:50	01:30	39

Arvot on mitattu normaaliolosuhteissa standardin IEC/EN 60456 mukaisesti. Vettä, energiaa ja jäämäkosteuden pitoisuutta koskevat arvot viittaavat ohjelmien oletusasetuksiin ilman lisätoimintoja.

max = pesukoneen enimmäistäyttömäärä

Virrankulutus virta pois päältä kytkettynä on 0,25 W / virta päällä 0,25 W.

\* Kesto osoitetaan täyttömäärän havainnoinnin jälkeen

# LISÄTOIMINNOT, TOIMINNOT JA ILMAISIMET

**LISÄTOIMINNOT, jotka on valittavissa suoraan painamalla erityispainiketta**

## Colours 15

Toiminto auttaa säilyttämään pyykkien värit pesemällä ne kylmällä vedellä (15 °C). Säätää veden kuumentamiseen käytettyä energiaa säilyttäen samalla hyvät pesutulokset.

Se sopii tahrattomalle, hieman likaiselle pyykille.

Ei valittavissa 95 °C:n ohjelmalle.



## Raikastus

Auttaa pitämään tekstiilit raikkaina, jos et voi ottaa niitä pois koneesta välittömästi ohjelman päättymisen jälkeen. Pesukone alkaa pyörittää pyykkiä rummussa säännöllisesti ohjelman päättymisen jälkeen. Tämä jatkuu noin 6 tuntia pesuohjelman päättymisen jälkeen. Voit lopettaa sen milloin tahansa painamalla mitä tahansa painiketta; luukun lukitus avautuu ja voit ottaa pyykkiä pois.



## Annosteluapu

Auttaa sinua laittamaan oikean määrän pesuainetta pyykkimäärän mukaan. Ennen tämän lisätoiminnon käyttämistä:

Myytävinä olevien pesuaineiden voimakkuudet vaihtelevat huomattavasti. Säädä tämän vuoksi pesukone käyttämiäsi pesuaineiden annostelumäärien mukaisesti.

Tarkasta lisäksi, vastaako pesukoneen esiasetettu veden kovuustaso (pehmeä) paikallisen veden kovuustasoa; säädä tarpeen vaatiessa (katso käyttö- ja huolto-oppaasta kohta "Annosteluavun ensimmäinen käyttö").



### 1) Valitse annosteluapu:

Kun olet valinnut ohjelman ja lisätoiminnot, paina annosteluavun painiketta; näytölle syttyy annosteluavun symboli.

### 2) Käynnistä ohjelma:

Käynnistä ohjelma painamalla painiketta "käynnistys/tauko". – Rumpu selvittää pyykkimäärän pyörähtämällä; tämän jälkeen näytöllä näkyy suositeltu pesuainemäärä millilitroina ilmoitettuna.



### 3) Lisää pesuaine:

Vedä ulos pesuainelokerikko ja kaada näytöllä ilmoitettu pesuainemäärä pesuainelokerikon varsinaisen pesun lokeroon.

Jos olet valinnut "Esipesu" -lisätoiminnon ja haluat lisätä pesuainetta myös esipesua varten, kaada puolet ilmoitetusta pesuainemäärästä esipesun lokeroon, varsinaisen pesun lokeroon jo lisäämäsi täyden pesuainemäärän lisäksi. Sen sijaan, että pesuaine lisätään pesuainelokerikkoon, se voidaan lisätä suoraan rumpuun pesuainepallossa.

Ohjelmat, joihin kuuluu esipesu: Esipesun pesuaine voidaan lisätä rumpuun, varsinaisen pesun pesuaine on lisättävä varsinaisen pesun lokeroon pesuainelokerikossa. Käytä tässä tapauksessa jauhemaista pesuainetta varsinaiseen pesuun, jotta varmistetaan pesuaineen pysyminen pesuainelokerikossa varsinaiseen pesuvaiheeseen saakka. Sulje pesuainelokerikko (tai luukku) pesuaineen lisäämisen jälkeen.



### 4) Jatka ohjelmaa painamalla "käynnistys/tauko"-painiketta ja pitämällä sitä painettuna.

**LISÄTOIMINNOT, jotka voidaan valita painikkeella**



## Esipesu

Auttaa puhdistamaan erittäin likaiset pyykkiä lisäämällä esipesuvaiheen valittuun pesuohjelmaan.

Erittäin likaiselle pyykille, jossa on esimerkiksi hiekkaa tai raemaista likaa.

Lisää ohjelman kestoa noin 20 minuuttia.

Lisää pesuaine esipesun lokeroon pesuainelokerikossa tai suoraan rumpuun. Käytä jauhemaista pesuainetta varsinaista pesua varten, jotta varmistetaan pesuaineen pysyminen pesuainelokerikossa siihen saakka, kunnes varsinainen pesuohjelma käynnistyy.

Tämä lisätoiminto on esiasetettuna ohjelmissa "Työvaatteet" ja "Mopit ja pyyhkeet". Pesutuloksen optimoimiseksi on suositeltavaa säilyttää "Esipesu" näissä ohjelmissa.



## Kuuma loppuhuuhdelu

Ohjelma päättyy kuumaan huuhteluvaiheeseen. Tämä rentouttaa pyykkien kuituja niin, että ne tuntuvat mukavan lämpimiltä, kun ne poistetaan koneesta heti ohjelman päättymisen jälkeen.



## Tahra 15

Auttaa poistamaan kaikenlaiset tahrat rasvaa ja öljyä lukuun ottamatta.

Ohjelma alkaa kylmällä vedellä tapahtuvalla pesuvaiheella. Lisää ohjelman kestoa noin 10 minuuttia.

Pinttyneille tahoille suositellaan esikäsitteilyä.

Ei valittavissa 95 °C:n ohjelmalle.



## Erittäin likainen

Auttaa puhdistamaan erittäin likaiset, pinttyneet pyykkiä optimoiden tahranpoiston lisäaineiden tehokkuuden.

Annostelee sopiva määrä tahranpoistoainetta (jauhetta) varsinaisen pesun lokeroon tavallisen pesuaineen kanssa (käytä ainoastaan jauhemaista pesuainetta). Saattaa pidentää ohjelman kestoa jopa 15 minuuttia.

Soveltuu käytettäväksi happipohjaisten tahranpoistoaineiden ja valkaisuaineiden kanssa. **Älä käytä kloori- tai perborativalkaisuaineita.**



## Tehohuuhtelu

Auttaa välttämään pesuainejäämät pyykeissä pidentäen huuhteluvaihetta.

Sopii erityisen hyvin vauvanvaatteille tai allergioista kärsivien pyykeille sekä pehmeän veden alueille.



## Pika

Mahdollistaa nopeammin tapahtuvan pesun.

Suosittelaa vain hieman likaisille pyykeille.

Ei valittavissa 95 °C:n ohjelmalle.



## TOIMINNOT

### Rypistymisen esto (lisätoiminto linkouspainikkeella)

Estää pyykkien automaattisen linkouksen ohjelman lopussa. Pyykit jäävät likoamaan viimeiseen huuhteluveteen ja ohjelma ei jatku.

Sopii aroille pyykeille, jotka eivät kestä linkousta tai jotka on lingottava alhaisemmalla linkousnopeudella. Ei sovi silkille.

"Huuhteluveden pidätystoiminnon" lopettamiseksi valitse joko:

#### • tyhjennä vesi, ei linkousta:

kierrä nuppia valitaksesi linkousnopeudeksi "0" ja paina sitten "käynnistys/tauko": vesi tyhjennetään ja ohjelma päättyy

#### • linkoa pyykkit:

linkousnopeuden oletusarvo vilkkuu – käynnistä linkous painamalla "käynnistys/tauko".

Tai valitse muu linkousnopeus kiertämällä nuppia, paina sitä vahvistaaksesi ja paina painiketta käynnistys/tauko.

### Viivästetty käynnistys

Siirtää ohjelman alkamisen myöhempään ajankohtaan.

Älä käytä nestemäistä pesuainetta tämän toiminnon kanssa.

- Valitse pesuohjelma, lämpötila ja lisätoiminnot.
- Paina "viivästetyn käynnistys" painiketta – viivästetyn käynnistys alkamisen symboli vilkkuu näytöllä.
- Kierrä nuppia valitaksesi viiveeksi enintään 23 tuntia; arvo näkyy näytöllä. Vahvasta valitsinta painamalla.
- Paina "käynnistys/tauko" -painiketta – ajastuksen lähtölaskenta alkaa. Näytöllä vilkkuu kaksoispiste. Luukku lukittuu.
- Jos olet valinnut annosteluavun: Kun painat "käynnistys/tauko"-painiketta, pesukone laskee suositellun pesuainemäärän. Lisää pesuainetta näytön ilmoituksen mukaisesti (ks. "annosteluapu"). Paina "käynnistys/tauko"-painiketta uudelleen, jolloin valitun ajastuksen lähtölaskenta alkaa.
- Kun ajastettu viiveaika on kulunut loppuun, pesukone käynnistyy automaattisesti. Näyttö osoittaa sitten ohjelman jäljellä olevan ajan.

"Viivästetyn käynnistys" peruuttaminen:

- "Käynnistys/Tauko"-painikkeen painaminen peruuttaa viivästetyn käynnistys.

### Näppäinlukko

Lukitsee ohjauspaneelin painikkeet ja nupin vahingossa tapahtuvan käytön estämiseksi.

Painikkeiden lukitus:

- Pesukoneen on oltava päällä.
- Paina lisätoimintojen painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes näyttöön syttyä avaintunnus. Valitsin ja painikkeet ovat nyt lukittuja. Ainoastaan virtapainike toimii.

Jos kytket pesukoneen pois päältä ja sitten uudelleen päälle, painikelukitus pysyy toiminnassa kunnes avaat sen. Avaa painikkeiden lukitus painamalla lisätoimintojen painiketta uudelleen niin kauan, kunnes näytön avaintunnus sammuu.

3 sec



3 sec



### OSOITTIMET


#### Luukku voidaan avata

**Vika: Vesihana kiinni.** Pesukone ei saa ollenkaan/ tarpeeksi vettä.

**Vika: Vesisuodatin tukossa.** Vettä ei ole mahdollista tyhjentää; vesisuodatin saattaa olla tukossa

**Vika: Ota yhteys huoltoon.** Katso käyttö- ja huolto-oppaasta kohta Vianmääritys.

Jos ilmenee vikoja, katso Käyttö- ja huolto-oppaasta kohta Vianmääritys.

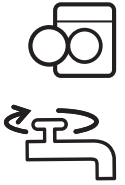

## TEKNISET TIEDOT

Voit ladata tuotteen tekniset tiedot mukaan lukien energiatehokkuuden luokitukset verkkosivuiltamme osoitteesta <http://docs.whirlpool.eu>

## KUINKA SAAT KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPPAAN


> Lataa käyttö- ja huolto-oppas sivustoltamme <http://docs.whirlpool.eu> (voit käyttää tätä QR-koodia), määrittämällä tuotteen kaupallisen koodin.



> Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä huoltopalveluun

## YHTEYDEN OTTAMINEN HUOLTOPALVELUUN

Yhteydenottoa koskevat tiedot on ilmoitettu takuuvihkosessa. Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita samassa yhteydessä tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

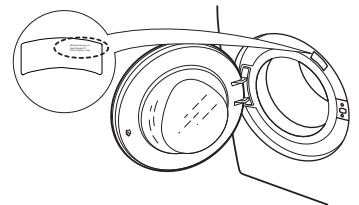

400010856700

Painettu Italiassa