



KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTotta.

Ahhoz, hogy teljesebb támogatásban részesüljön,
kérjük, regisztrálja készülékét: www.whirlpool.eu/register

A készülék használata előtt gondosan olvassa el az Egészségvédelmi és biztonsági útmutatót.




A gép használata előtt
mindenképpen el kell távolítani a
szállításhoz használt csavarokat.

Eltávolításukkal kapcsolatban a részletes
tudnivalókat az *Üzembe helyezési útmutató*
tartalmazza.


A TERMÉK BEMUTATÁSA

KÉSZÜLÉK

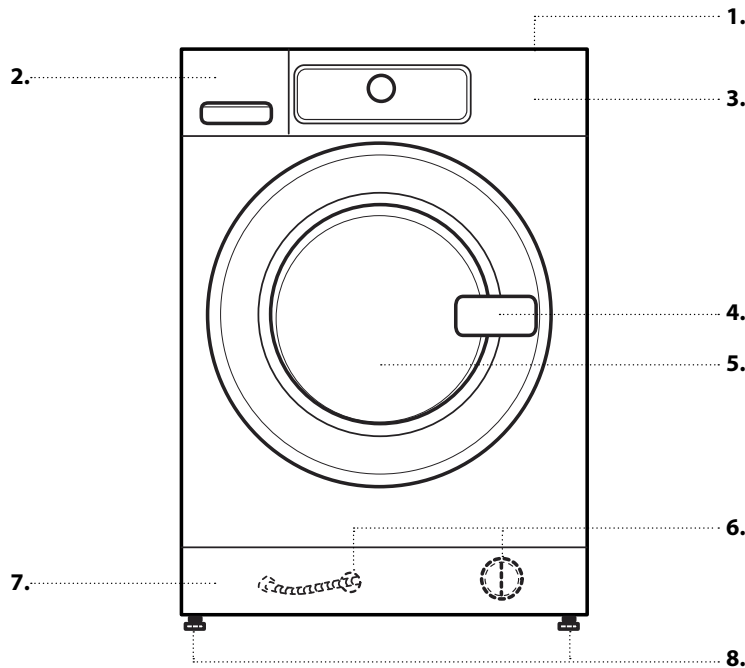


1. Fedlap
2. Mosószer-adagoló
3. Kezelőpanel
4. Ajtófogantyú
5. Ajtó
6. Vízsűrítő/vészhelyzeti
leeresztő tömlő (ha van)
– a lábazati lemez mögött
7. Lábazati lemez (leveshető)
8. Állítható lábak (4)

KEZELŐPANEL

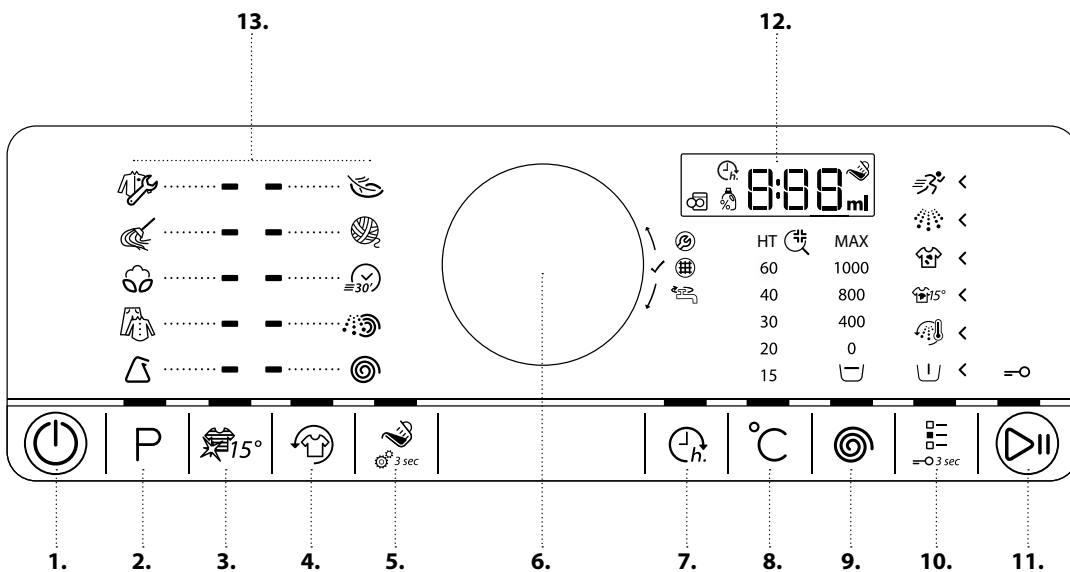

1. Be/Ki gomb
(Megnyomásával és
nyomva tartásával
alaphelyzetbe állítás/
leeresztés)
2. Program gomb
3. Színes 15° gomb
4. Ruhafrissítés gomb
5. Adagolási javaslat gomb
6. Kapcsoló (forgassa el a
kiválasztáshoz/nyomja
meg a jóváhagyáshoz)
7. Késleltetett indítás gomb
8. Hőmérséklet gomb
9. Centrifuga-fordulatszám
gomb
10. Opciók gomb
(ha lenyomva tartja:
gombok lezárása)
11. Start/Szünet gomb
12. Kijelző
13. Programok terület

MOSÓSZER-ADAGOLÓ

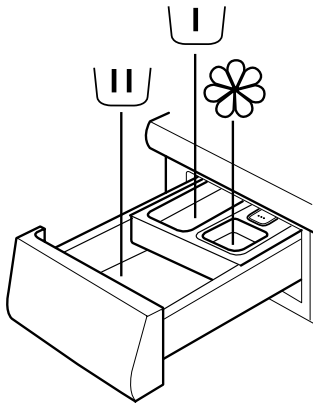

1. Főmosás rekesze

- Mosószer a főmosáshoz
- Folteltávolító
- Vízlágyító



2. Előmosás rekesze

- Mosószer az előmosáshoz.



3. Öblítőszer rekesze

- Textilöblítő
- Folyékony keményítő



Kizárólag a „max” jelölésig töltsön öblítőt vagy keményítőoldatot.

4. Kioldógomb

(Nyomja meg, ha szeretné kivenni a mosószer-adagolót tisztítás céljából).



KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ RUHANEMŰKHÖZ AJÁNLOTT MOSÓSZEREK

Fehér, strapabíró ruhanemű	(hideg-LH °C)	Nagy teljesítményű mosószerek
Fehér, kényes ruhanemű	(hideg-40 °C)	Fehéritőt és/vagy optikai fehéritőt tartalmazó, kímélő mosószerek
Világos/pasztell színek	(hideg-60 °C)	Fehéritőt és/vagy optikai fehéritőt tartalmazó mosószerek
Intenzív színek	(hideg-60 °C)	Fehéritő/optikai fehéritő nélküli, színes ruhákhoz használható mosószerek
Fekete/sötét színek	(hideg-60 °C)	Speciális mosószerek fekete/sötét ruhaneműkhöz

AZ ELSŐ HASZNÁLAT

A programok kiválasztásával és indításával kapcsolatos információkat lásd a **MINDENNAPI HASZNÁLAT** című szakaszban.

ELSŐ BEKAPCSOLÁS

A mosógép a csatlakoztatás után automatikusan bekapcsol. A gyártási eljárás maradványainak eltávolításához:

- Válassza a „Pamut” programot az LH °C-os hőmérsékleten.

- Töltsön be kis mennyiségű nagy teljesítményű mosószert (a mosószer gyártója által az enyhén szennyezett ruhaneműkhöz ajánlott mennyiség legfeljebb 1/3-át) a mosószer-adagoló főmosás rekeszébe



- Indítsa el a programot **ruhanemű nélkül**.

MINDENNAPI HASZNÁLAT

A funkciókkal kapcsolatos további részleteket lásd a **Használati és kezelési útmutatóban** / a **Használati és kezelési útmutató beszerzésével** kapcsolatos információkat lásd az **utolsó oldalon**

1. RUHANEMŰ BETÖLTÉSE

- Készítse elő a ruhaneműket a **TANÁCSOK ÉS TIPPEK** szakasz ajánlásainak megfelelően. Győződjön meg arról, hogy a zsebek üresek, a kapcsok zárva vannak, a szalagok össze vannak kötve.



- Nyissa ki az ajtót, és tegye be a ruhaneműt. Tartsa be a programtáblázatban megadott maximális ruhamennyiséget.

2. CSUKJA BE AZ AJTÓT

- Ügyeljen arra, hogy a ruhanemű ne akadjon be az ajtó üvege és a gumitömítés közé.



- Az ajtó becsukásakor kattánás hallatszik.

3. NYISSA KI A VÍZCSAPOT



4. KAPCSOLJA BE A MOSÓGÉPET

- Tartsa nyomva a *Be/Ki* gombot, amíg világítani nem kezd a programnak megfelelő lámpa. A vezérlőpanelen animáció látható, a készülék hangjelzést ad ki. A mosógép ekkor már üzemkész.




5. ÁLLÍTSA BE A KÍVÁNT PROGRAMOT


IRÁNYÍTOTT MÓD — a gomb lámpája végigvezeti a program beállításának lépésein a következő sorrendben: A program/hőmérséklet/centrifuga-fordulatszám/opciók kiválasztása. Amint jóváhagyta a kiválasztást a kapcsolóval, a gomb lámpája továbbugrik a következő lépésre.

• Program kiválasztása:

Győződjön meg arról, hogy a Program gomb világít.

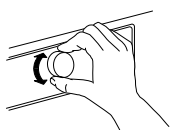

Válassza ki a kívánt programot a kapcsoló elforgatásával. A kiválasztott program melletti kijelző világít.

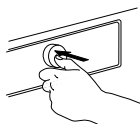

Hagyja jóvá a kívánt programot a kapcsoló megnyomásával.

• Ha szükséges, módosítsa a hőmérsékletet

Ha módosítani kívánja a kijelzőn jelzett hőmérsékletet, győződjön meg arról, hogy a Hőmérséklet gomb világít. Forgassa el a kapcsolót a kívánt hőmérséklet kiválasztásához, majd hagyja jóvá a kapcsoló megnyomásával.



• Ha szükséges, módosítsa a centrifuga fordulatszámát

Ha módosítani kívánja a kijelzőn jelzett centrifuga-fordulatszámot, győződjön meg arról, hogy a Centrifuga gomb világít. Forgassa el a kapcsolót a kívánt centrifuga-fordulatszám kiválasztásához vagy az öblítés leállításához, majd hagyja jóvá a kapcsoló megnyomásával. A további információkat lásd az OPCÍÓK, FUNKCIÓK ÉS KIJELEZŐK című részben.



• Ha szükséges, válassza ki az opciókat

Ha további opciókat kíván kiválasztani, győződjön meg arról, hogy az Opciók gomb világít. A programhoz kiválasztható opciókat a világító nyilak jelzik. Válassza ki a kívánt opciókat a kapcsoló elforgatásával. A kiválasztott opció szimbóluma villogni fog. A jóváhagyáshoz nyomja meg a kapcsolót. Egyes opciók/funkciók közvetlenül a gomb megnyomásával választhatók ki:



A további információkat lásd az OPCÍÓK, FUNKCIÓK ÉS KIJELEZŐK című részben.

EGYEDI MÓD

A mosógép bekapcsolása után nem kötelező az IRÁNYÍTOTT MÓDOT követnie.

Önön múlik, hogy milyen sorrendben kívánja beállítani a programot.

Beállítás megadásához először nyomja meg a megfelelő gombot, majd forgassa el a kapcsolót a kiválasztáshoz, és végül nyomja meg a kapcsolót a jóváhagyáshoz.

A hőmérséklet-tartomány, a centrifuga-fordulatszám és az opciók a kiválasztott programtól függenek. Ezért javasolt, hogy először a programot válassza ki.

6. MOSÓSZER ADAGOLÁSA

- Ha **nem** használja az Adagolási javaslat funkciót, akkor húzza ki a mosószert-adagolót, és töltsse be a mosószert (és az adalékokat/öblítőt); tartsa be a mosószert csomagolásán található adagolási ajánlásokat.



Ha az ELŐMOSÁS vagy KÉSLELTETETT INDÍTÁS opciót választotta, tartsa be az OPCÍÓK, FUNKCIÓK ÉS KIJELEZŐK részben található ajánlásokat. Ezután gondosan csukja be a mosószert-adagolót.

- Ha használja az **Adagolási javaslat funkciót, később töltsön be mosószert**, a program elindítása után. A további információkat lásd az OPCÍÓK, FUNKCIÓK ÉS KIJELEZŐK című részben.
- Miután betöltötte a mosószert/adalékokat, ne nyissa ki a mosószert-adagolót, nehogy azok kifolyhassanak.

7. A PROGRAM INDÍTÁSA

- Nyomja meg és tartsa nyomva a *Start/Szünet* gombot, amíg a gomb világítani nem kezd, és bekapcsolva marad; a program elindul.
- Ha kiválasztotta az **Adagolási javaslat** opciót, a mosógép a program elindítása után kijelzi a behelyezett ruhaneműhöz ajánlott mosószermennyiséget. Kövesse az OPCÍÓK, FUNKCIÓK ÉS KIJELEZŐK/Adagolási javaslat részben található útmutatásokat.



8. HA SZÜKSÉGES, MÓDOSÍTSA A FOLYAMATBAN LÉVŐ PROGRAM BEÁLLÍTÁSAIT

A program végrehajtása közben is módosíthatja a beállításokat. A módosítások érvénybe lépnek, feltéve, hogy a megfelelő programszakasz még nem fejeződött be.

- A centrifuga-fordulatszám módosításához nyomja meg az adott gombot (például a *Centrifuga-fordulatszám* gombot). A kiválasztott érték néhány másodpercig villog.
- Miközben villog, a kapcsoló forgatásával módosíthatja a beállítást. Ha az érték nem villog tovább, de még nem módosította, nyomja meg ismét a gombot.
- Az új beállítások jóváhagyásához nyomja meg a kapcsolót. Ha nem hagyja jóvá az új beállítást, a jóváhagyás automatikusan megtörténik, és a villogás abbamarad.

A program automatikusan folytatódik.

A folyamatban lévő program beállításai a következőképpen is módosíthatók:

- Az épp futó programot a „*Start/Szünet*” gomb megnyomásával szüneteltetheti.
- Módosítsa a beállításokat kívánság szerint.
- A programot a *Start/Szünet* gomb ismételt megnyomásával folytathatja.

9. HA SZÜKSÉGES, SZÜNETELTESSE A FOLYAMATBAN LÉVŐ PROGRAMOT, ÉS NYISSA KI AZ AJTÓT

- Nyomja meg és tartsa nyomva a *Start/Szünet* gombot a folyamatban lévő program szüneteltetéséhez.
- Feltéve, hogy a vízszint és/vagy a hőmérséklet nem túl magas, az ajtó nyitása kijelzés világít. Az ajtót kinyithatja például ruhanemű behelyezése/kivétele céljából.
- A programot a *Start/Szünet* gomb megnyomásával folytathatja.



10. HA SZÜKSÉGES, ÁLLÍTSA ALAPHELYZETBE A FOLYAMATBAN LÉVŐ PROGRAMOT

- Nyomja meg és tartsa nyomva a *Be/Ki* gombot, amíg megjelenik az „rES” felirat a kijelzőn.



A víz kiürül, a program befejeződik, és az ajtó kinyílik.

11. KAPCSOLJA KI A MOSÓGÉPET, MIUTÁN A PROGRAM VÉGET ÉRT

- A kijelzőn megjelenik az „End” felirat, és az ajtó nyitása kijelző világítani kezd – kiveheti a ruhaneműt.



- Nyomja meg a *Be/Ki* gombot a mosógép kikapcsolásához. A mosógép automatikusan kikapcsol körülbelül negyedórával a program befejezése után, hogy energiát takarítson meg.
- Hagyja félig nyitva az ajtót, hogy a mosógép megszáradhasson.



TANÁCSOK ÉS TIPPEK

VÁLOGASSA SZÉT A RUHANEMŰT A KÖVETKEZŐK SZERINT

- Az anyag típusa/kezelési címke (pamut, vegyes szövet, műszálás, gyapjú, kézzel mosandó darabok)
- Szín (válassza szét a színes és fehér darabokat, az új színes darabokat mossa külön)
- Kímélő mosás (a kis darabokat, például nejlonharisnyákat, továbbá a például rézkapcsokkal ellátott darabokat mossa cipzáras ruhazacskóban vagy párnahuzatban).

A ZSEBEK KIÜRÍTÉSE

- Az érmék, öngyújtók vagy hasonló tárgyak kárt tehetnek a ruhaneműben és a dobben.

MOSÁSI KEZELÉSI CÍMKÉK

A mosóteknő szimbólumban megadott hőmérséklet jelzi a ruhadarab mosásához megengedett legmagasabb hőmérsékletet.



Normál mechanikus hatás



Csökkentett mechanikus hatás



Nagyon csökkentett mechanikus hatás



Csak kézi mosás



Nem mosható

RENDSZERESEN TISZTÍTSA MEG A VÍZSZŰRŐT

- Így könnyebben elkerülhető, hogy a szűrő eltömődjön, ez ugyanis azzal járhat, hogy a szennyezett víz nem szivattyúzható ki. Lásd a KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS/A vízszűrő tisztítása c. részt a Használati és kezelési útmutatóban.

ENERGIATAKARÉKOSSÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

- Érje el a legjobb energia-, víz-, mosószerfogyasztást és időt a programokhoz javasolt legnagyobb terhelés alkalmazásával (lásd a programtáblázatot).
- Ne lépje túl a mosószergyártó útmutatójában megadott mosószeradagokat. Használja az Adagolási javaslat funkciót.
- Spóroljon az energiával, és használja a 60 °C-os mosási programot az LH °C-os helyett, illetve a 40 °C-os programot a 60 °C-os helyett.
- Spóroljon az energiával és az idővel, és válassza a nagy sebességű centrifugálást, csökkentve ezzel a ruhanemű víztartalmát a szárítógép használata előtt.

Program	Kezelési címkék	Hőmérséklet °C	Max töltő súly (kg)	Az Opciók gomb segítségével választható ki						Közvetlenül kiválasztható				Centrifuga		Mosószer és adalékok		
				Előmosás	Forró öblítés	Foltos 15°	Erősen szennyezett	Intenzív öblítés	Gyorsmosás	Színes 15°	Ruhafrissítés	Adagolási javaslat	Késleltetett indítás	Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc)	Öblítőstop	Előmosás	Főmosás	Öblítőszer
MUNKARUHÁZAT		Hideg/80 °C LH*	max	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	○	●	○
RONGYOK ÉS TÖRÖLKÖZŐK		Hideg/60 °C	4,5	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	○	●	○
PAMUT		Hideg/80 °C LH*	max	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	○	●	○
VEGYES		Hideg/60 °C	4,0	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	○	●	○
MŰSZÁL		Hideg/60 °C	3,0	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	○	●	○
KÍMÉLŐ MOSÁS		Hideg/40 °C	1,5	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○
GYAPJÚ		Hideg/40 °C	1,0	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	—	●	○
30' GYORS-MOSÁS		Hideg/30 °C	3,0	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	max	✓	—	●	○
ÖBLÍTÉS+CENTR.		—	max	—	—	—	—	✓	—	—	✓	—	✓	max	✓	—	—	○
CENTRIFUGA		—	max	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	✓	max	—	—	—	—

✓ Választható/opcionális — Nem választható/alkalmazható ● Adagolás szükséges ○ Adagolás opcionális

(*) Az ezzel a ciklussal elérhető legmagasabb hőmérséklet, amely a mosógép különböző működési feltételeitől függ, mint például: a víz hőmérséklet, a hálózati feszültség, a betöltött ruha mennyisége stb.

PROGRAMOK

Tartsa be a ruhaneműk bevarrt címkéin található utasításokat. A programok optimális működése érdekében fontos, hogy ne törölje az előre beállított opciókat.

MUNKARUHÁZAT

Strapabíró pamut vagy műszálás pamut anyagokból készült, koszos munkaruhák. Ennél a programnál az „Előmosás” és az „Intenzív öblítés” opciók előre be vannak állítva a lehető legjobb tisztítási eredmény érdekében. Erősen szennyezett ruhák esetében javasoljuk, hogy mosás előtt alaposan rázza ki őket. Esetleg használjon oxigén alapú folteltávolítót.



RONGYOK ÉS TÖRÖLKÖZŐK

Ez a program főleg az erősen szennyezett takarító- és felmosórongyok, törölközők és hasonló, vastag pamutból készült anyagok mosására alkalmas. Ez egy intenzív mosóprogram, amely előmosást is végez; ezért, ha a ruhák különösen koszosak, tegyen mosószert a mosószer-adagoló előmosó tartályába is.



PAMUT (antibakteriális)

Szokásos mértékben vagy erősen szennyezett, strapabíró pamut és lenvászon ruhanemű.



VEGYES

Enyhén vagy erősen szennyezett, pamutból, lenvászonból, műszálból vagy ezek keverékéből készült ruhanemű. 1 órás program.



MŰSZÁL

Műszálból vagy pamutkeverékből készült, szokásos mértékben szennyezett ruhanemű.



KÍMÉLŐ MOSÁS

Kényes szövetből készült, óvatos kezelést igénylő, finom ruhanemű.



GYAPJÚ/KÉZI MOSÁS

Woolmark címkével ellátott, gépben mosható jelzésű gyapjú ruhanemű, valamint selyemből (tartsa be a kezelési címkén szereplő ajánlásokat), lenvászonból, gyapjúból és viszkózból készült, csak kézzel mosható jelzésű textíliák.



30' GYORSMOSÁS

Pamutból, műszálból és ezek keverékéből készült, enyhén szennyezett ruhanemű. Frissítő program foltmentes ruhaneműkhöz.



ÖBLÍTÉS+CENTRIFUGÁLÁS

Különálló öblítő- és intenzív centrifugálási program. Strapabíró ruhaneműhöz.



CENTRIFUGA

Különálló intenzív centrifugálási program. Strapabíró ruhaneműhöz.



FOGYASZTÁSI ADATOK

Az alábbi adatok a befolyó víz hőmérsékletétől, a víz nyomásától stb. függően eltérőek lehetnek.

PROGRAM	HŐMÉRSÉKLET (°C)	RUHÁK SÚLYA (KG)	PROGRAM HOZZÁVETŐLEGES IDŐTARTAMA (Ó:P)		HOZZÁVETŐLEGES VISSZAMARADÓ NEDVESSÉGTARTALOM (%)
			GYORSPROGRAM NÉLKÜL	GYORSPROGRAMMAL	
MUNKARUHÁZAT	60	8,0 (max.)	02:25	01:55	53
RONGYOK ÉS TÖRÖLKÖZŐK	60	4,5	01:50	01:35	53
VEGYES	40	4,0	01:20	01:15	59
PAMUT	LH	8,0 (max.)	03:00	--	59
PAMUT	60	8,0 (max.)	02:40	02:00	59
PAMUT	40	8,0 (max.)	02:10	02:00	59
MŰSZÁL	40	3,0	01:50	01:30	39

Normál körülmények között mért értékek az IEC/EN 60456 szabványnak megfelelően. A víz, az energia és a visszamaradó nedvességtartalom értékei a programok alapértelmezett beállításaira vonatkoznak, opciók nélkül.

Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban: 0,25 W; bekapcsolt állapotban: 0,25 W.

* Az időtartam kijelzése a töltet érzékelése után jelenik meg

max. = a mosógépbe helyezhető legnagyobb töltet

OPCIÓK, FUNKCIÓK ÉS KIJELZŐK

A hozzárendelt gomb megnyomásával közvetlenül kiválasztható OPCIÓK

Színes 15°

Segít frissen tartani a ruhaneműk színét azáltal, hogy hideg vízben mossa őket (15 °C). Megspórolja a víz felmelegítésére használt energiát, ugyanakkor jó mosási eredményt biztosít.

Enyhén szennyezett, színes, folt nélküli mosnivalóhoz megfelelő. Nem választható ki LH °C-on.



Ruhafriessítés

Segít frissen tartani a ruhaneműt, ha nem tudja azt a gépből kivenni röviddel a program vége után.

A mosógép a program befejezése után időnként átforgatja a ruhaneműt. Ez legfeljebb körülbelül 6 órán át tart a mosási program vége után. A műveletet bármikor leállíthatja bármely gomb megnyomásával; ekkor az ajtó kinyílik, és kiveheti a ruhaneműt.



Adagolási javaslat

Segít a ruhanemű tömegének megfelelő mennyiségű mosószer adagolásában. Az opció használata előtt: A forgalomban kapható mosószerek koncentrációja jelentősen eltérhet. Ezért a mosógépet a használt mosószerek adagolási mennyiségeinek megfelelően állítsa be. Továbbá ellenőrizze, hogy a mosógépen előre beállított vízkeménységi szint (lágú) megfelel-e a helyi vízkeménységi szintnek, és szükség esetén állítsa be (lásd Használati és kezelési útmutató, Az Adagolási javaslat első használata).



1) Válassza ki az Adagolási javaslatot:

A program és az opciók kiválasztása után nyomja meg az Adagolási javaslat gombot; az Adagolási javaslat szimbólum világít a kijelzőn.

2) Indítsa el a programot:

Indítsa el a programot a „Start/Szünet” gomb megnyomásával. – A dob forogni kezd a behelyezett ruhanemű tömegének megállapításához; Ezután a kijelzőn megjelenik az ajánlott mosószermennyiség ml-ben.



3) Mosószer adagolása:

Húzza ki a mosószer-adagolót, és öntse be a kijelzőn látható mosószermennyiséget a mosószer-adagoló főmosás rekeszébe.

Ha kiválasztotta az Előmosás opciót, és az előmosáshoz is kíván mosószert betölteni, öntse be a kijelzett mosószermennyiséget az előmosás rekeszébe, a főmosás rekeszébe már betöltött teljes mennyiségen felül.

A mosószer-adagolóba való betöltés helyett a mosószer közvetlenül a dobba is behelyezhető egy mosószer-adagoló gömbben.

Előmosást tartalmazó programok esetén: Az előmosáshoz használt mosószer behelyezhető a dobba, a főmosáshoz használt mosószert viszont a mosószer-adagoló fő mosórekeszébe kell tölteni. Ilyenkor használjon a főmosáshoz por állagú mosószert, amely biztosan a mosószer-adagolóban marad, amíg elkezdődik a főmosási szakasz. A mosószer betöltése után csukja be a mosószer-adagolót (vagy ajtót).



4) A program folytatásához nyomja le, és tartsa nyomva a „Start/Szünet” gombot.

A gomb megnyomásával kiválasztható OPCIÓK



Előmosás

A kiválasztott mosási programot előmosási szakasszal kiegészítve segít megtisztítani az erősen szennyezett ruhaneműt.

Erősen, például homokkal vagy szemcsés szennyeződéssel szennyezett ruhákhoz.

Kb. 20 perccel meghosszabbíthatja a programot.

A mosószer betölthető a mosószer-adagoló előmosás rekeszébe, valamint elhelyezhető közvetlenül a dobban. Használjon a főmosáshoz por állagú mosószert, hogy a mosószer biztosan a mosószer-adagolóban maradjon, amíg elkezdődik a főmosási szakasz.

Ez az opció a „Munkaruházat” és a „Rongyok és törölközők” programnál alapbeállítás. A mosási eredmény optimalizálása érdekében javasoljuk, hogy ezeknél a programoknál ne kapcsolja ki az „Előmosás” opciót.



Forró öblítés

A program egy meleg öblítési szakasszal zárul. Fellazítja a ruhanemű rostjait, így a ruhanemű kellemes meleg érzetű lesz, amikor kiveszi röviddel a program vége után.



Foltos 15°

Segít mindenféle folt eltávolításában, kivéve a zsír-/olajfoltokat.

A program egy hideg vizes mosási szakasszal kezdődik. Kb. 10 perccel meghosszabbíthatja a programot.

Makacs foltokhoz előkezelés ajánlott.

Nem választható ki LH °C-on.



Erősen szennyezett

Segít megtisztítani az erősen szennyezett, foltos ruhaneműt a folteltávolító adalékok hatékonyságának optimalizálásával.

Töltse be a folteltávolításhoz a megfelelő mennyiségű mosás közbeni adalékanyagot (port) a főmosási rekeszbe a mosószerral együtt (csak mosóport használjon). Kb. 15 perccel meghosszabbíthatja a programot.

Megfelelő oxigén alapú folteltávolítók és fehérítőszerek használatához. **Klórt vagy perborát fehérítőszert használni tilos.**



Intenzív öblítés

Az öblítési szakasz meghosszabbításával segít elkerülni a mosószermaradványokat a ruhaneműn.

Különösen megfelelő békéruhaneműk mosásához, allergiától szenvedő személyek számára és olyan területeken, ahol lágú a víz.



Gyorsmosás

Gyorsabb mosást tesz lehetővé.

Csak enyhén szennyezett ruhaneműhöz ajánlott.

Nem választható ki LH °C-on.




FUNKCIÓK

Öblítőstop (opció a Centrifugálás gombon)


A program végén nem indul el a ruhanemű automatikus centrifugálása. A ruhanemű az utolsó öblítővízben marad, és a program nem folytatódik.

Megfelelő kényes ruhaneműkhöz, amelyek nem vagy alacsony fordulatszámú centrifugálhatók. Nem megfelelő selyemhez. Az Öblítőstop funkció befejezéséhez a következő lehetőségek közül választhat:

• A víz leeresztése centrifugálás nélkül:

Forgassa el a kapcsolót a 0 centrifuga-fordulatszám kiválasztásához, majd nyomja meg a Start/Szünet gombot: 

• A ruhanemű centrifugálása:

Az alapértelmezett centrifuga-fordulatszám villog – indítsa el a centrifugálási ciklust a Start/Szünet gomb megnyomásával. 

Vagy válasszon ki egy másik centrifuga-fordulatszámot a kapcsoló elforgatásával, nyomja meg a jóváhagyáshoz, és nyomja meg a Start/Szünet gombot.

Indítás késleltetése

Későbbre halasztja a program indítását.

Ne használjon folyékony mosószert ehhez a funkcióhoz.

- Válassza ki a programot, a hőmérsékletet és a funkciókat.
- Nyomja meg a Késleltetett indítás gombot – a késleltetett indítás szimbólum villog a kijelzőn.
- A kapcsoló elforgatásával válasszon ki legfeljebb 23 órás késleltetést, amely megjelenik a kijelzőn. Hagyja jóvá a kapcsoló megnyomásával.
- Nyomja meg a Start/Szünet gombot – elindul a késleltetés visszaszámlálása. A kettőspont a kijelzőn villog. Az ajtó zárja bezáródik.
- Ha kiválasztotta az Adagolási javaslatot: A Start/Szünet gomb megnyomásakor a mosógép kiszámítja az ajánlott mosószermennyiséget. Töltsön be mosószert a kijelző jelzése szerint (lásd Adagolási javaslat). Nyomja meg ismét a Start/Szünet gombot a kiválasztott késleltetett indítás visszaszámlálásának elindításához.
- A késleltetési idő lejáratá után a mosógép automatikusan elindul. A kijelző ekkor a programból hátralévő időt mutatja.

A Késleltetett indítás elvetéséhez:

- Nyomja meg a Start/Szünet gombot a késleltetett indítás elvetéséhez.

KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS ÉS HIBAEHÁRÍTÁS

A karbantartási és tisztítási, valamint a hibaelhárítási eljárásokat lásd a

Használati és kezelési útmutatóban.

A **Használati és kezelési útmutató** az alábbi módon is beszerezhető:

- Letölthető a Whirlpool weboldaláról: <http://docs.whirlpool.eu>



Gombok lezárása


Zárja a gombokat és a kapcsolót a vezérlőpanelen a véletlenszerű működtetés megakadályozása érdekében.

A gombok zárolásához:

- A mosógépnek bekapcsolt állapotban kell lennie.
- Nyomja le és tartsa nyomva az opció gombot, amíg a kulcs szimbólum világít a kijelzőn. A kapcsoló és a gombok ekkor zárolva vannak. Csak a Be/Ki gomb működik.

Ha ki-, majd ismét bekapcsolja a mosógépet, a gombok lezárása mindaddig aktív, amíg fel nem oldja azt.

A gombok feloldásához nyomja le és tartsa nyomva az opció gombot, amíg a kulcs szimbólum világít a kijelzőn.

 3 sec



KIJELZŐK

Az ajtó kinyitható.



Meghibásodás: A vízcsap zárva van. Nincs vagy elégtelen a mosógép vízellátása.



Meghibásodás: Eltömődött vízszűrő. A víz nem eresztethető le; lehet, hogy a vízszűrő eltömődött



Meghibásodás: Hívja a szervizt! Lásd a Hibaelhárítás című részt a Használati és kezelési útmutatóban.



Meghibásodás esetén tekintse át a Használati és kezelési útmutató Hibaelhárítás című szakaszát.

KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS ÉS HIBAEHÁRÍTÁS

A karbantartási és tisztítási, valamint a hibaelhárítási eljárásokat lásd a **Használati és kezelési útmutatóban.**

A **Használati és kezelési útmutató** az alábbi módon is beszerezhető:

- Letölthető a Whirlpool weboldaláról: <http://docs.whirlpool.eu>

KAPCSOLATFELVÉTEL A VEVŐSZOLGÁLATTAL

Ha a vevőszolgálathoz fordul, adja meg az ajtó belső oldalán lévő szervizmatricán található mindkét számot.
<http://www.whirlpool.eu>
A telefonszám a garanciafüzetben található.

HA ÚGY TŰNIK, HOGY A MOSÓGÉP MEGSÉRÜLT, FORDULJON A TULAJDONOSÁHOZ VAGY SZÜKSÉG ESETÉN A VEVŐSZOLGÁLATHOZ.


400011340395

A Whirlpool® a Whirlpool, USA bejegyzett védjegye.

