

TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT

Registrér venligst dit produkt på www.whirlpool.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance




Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

Inden maskinen startes, skal transportbeslagene fjernes. Se Installationsvejledningen for mere detaljerede instruktioner om, hvordan de fjernes.

BETJENINGSPANEL

- 1 Tasten "TIL/FRA"
- 2 Programvælger
- 3 Tasten "Start/Pause"
- 4 Knappen "Centrifugering"
- 5 Tasten "Kraftigt skyl"
- 6 tasten "Clean+"
- 7 Tasten "Udskudt start"
- 8 Tasten "FreshCare+" / "Tastlås"
- 9 Tasten "Temperatur"

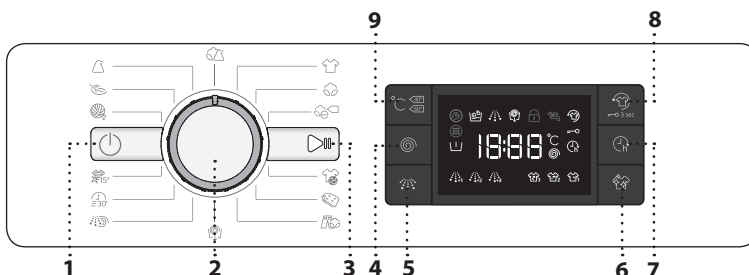

Udskudt start aktiveret

Tastblokering aktiveret

Vaskefase
Angiver cyklussens vaskefase

Fejl: Kundeservice
Indhent oplysninger i afsnittet Fejlfinding

Fejl: Tilstoppet vandfilter
Vandet kan ikke drænes; vandfilteret kan være tilstoppet

Fejl: Mangler vand
Ingen eller utilstrækkelig vand i indløb.

Indhent oplysninger i afsnittet "FEJLFINDING", hvis der skulle opstå fejl

DISPLAYINDIKATORER

Låst låge

FreshCare+ aktiveret

PROGRAMOVERSIGT

Max fyldning 9 kg Strømförbrug i slukket tilstand: 0,5 W/i standbytilstand: 8,0 W							Vaskemidler og additiver			Anbefalet vaskemiddel		Resterende fugtighed % *	Energiförbrug (kWh)	Total vand l
Program	Temperaturer		Max centrifugerings-hastighed (o/min)	Max fyldning (Kg)	Varighed (Minutter)	Forvask	Hovedvask	Skyllemiddel	Pulver	Flydende				
	Default	Interval				I	II	☼						
Blandet	40°C	* - 40°C	1000	4.5	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	
Hvidvask	60°C	* - 90°C	1400	9.0	**	● (90°)	●	○	✓	✓	—	—	—	
Bomuld	40°C	* - 60°C	1400	9.0	255	—	●	○	✓	✓	53	1.10	104	
e Bomuld	60°C	* - 60°C	1400	9.0	250	—	●	○	✓	✓	53	1.15	57.5	
		* - 40°C	1400	9.0	255	—	●	○	✓	✓	53	1.10	104	
Sport	40°C	* - 40°C	600	4.0	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	
Dyner	30°C	* - 30°C	1000	3.5	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	
Jeans	40°C	* - 40°C	800	4.0	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	
Centrifugering & Tømning	—	—	1400	9.0	**	—	—	—	—	—	—	—	—	
Skylning & Centrifugering	—	—	1400	9.0	**	—	—	○	—	—	—	—	—	
Lynvask 30'	30°C	* - 30°C	800	4.5	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	
Colours 15°	15°C	15°C	1000	4.5	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	
Uld	40°C	* - 40°C	800	2.0	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	
Finvask	30°C	* - 30°C	—	1.0	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	
Syntetisk	40°C	* - 60°C	1200	4.5	200	—	●	○	✓	✓	32	0.80	78	

● Dosering påkrævet ○ Dosering mulig

Bomuld - Testvaskecyklusser iht. forordning 1061/2010
Disse er referenceprogrammerne for energimærkningen. Indstil disse vaskecyklusser med en temperatur på 40°C eller 60°C. De er de mest effektive programmer hvad angår energi- og vandforbrug ved vask af almindeligt snavset bomuldsvasketøj. Den reelle vandtemperatur kan være forskellig fra den erklærede.

For alle prøve institutter

Lang vaskecyklus til bomuld: Indstil vaskecyklusen Bomuld med den temperatur på 40°C.
Langvarende syntetisk program: indstil vaskecyklusen Syntetisk ved en temperatur på 40°C.

Dette data kan være anderledes i dit hjem, pga. andre forhold så som vandtemperatur i indløb, vandet tryk, etc. Den vejledende programvarighed henviser til programmernes defaultindstilling, uden ekstrafunktioner.


* Efter programmets afslutning og centrifugering ved den maksimale hastighed end, i programmets defaultindstilling.

** Programmets varighed vises på displayet.

6th Sense - sensorteknologien tilpasser vand, energi og programmets varighed efter mængden af vasketøj.

PRODUKTBEKRIVELSE

1. Bordplade
2. Sæbeskuffe
3. Betjeningspanel
4. Håndtag
5. Låge
6. Vandfilter - bag fodpanelet
7. Fodpanel (aftageligt)
8. Justerbare fødder (4)

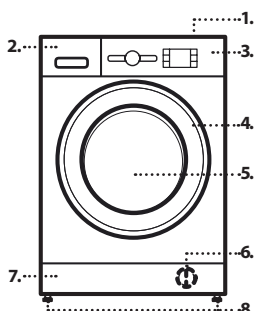

SÆBESKUFFE

Hovedvaskrum

Vaskemiddel til hovedvask, pletfjerner eller skyllemiddel. Det anbefales at anvende den aftagelige plastikopdeler A (medfølgende) til flydende vaskemidler, for a dosere dem korrekt. Ved brug af pulver anbringes opdeleren i sædet B.

Forvaskrum

Vaskemiddel til forvasken.


Rum til skyllemiddel

Skyllemiddel. Flydende blegemiddel.

Fyld kun skyllemiddel eller blegemiddel i op til mærket "max".

Udløserknop

Tryk herpå, for at trække skuffen ud.

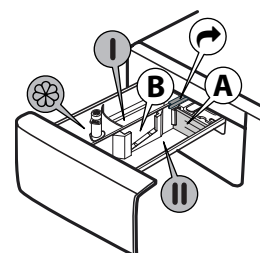

PROGRAMMER

Følg altid anvisningerne på vaskemærket på vasketøjet for at vælge det rette program til dit vasketøj. Den viste værdi i karrets symbol er den maksimale temperatur, som genstanden må vaskes ved.



Blandet

Til vask af let til normalt snavset, robust vasketøj af bomuld, hørlærred, syntetiske fibre og blandede fibre.

Hvidvask

Til vask af normalt til meget snavset og robust bomuld og linned, såsom håndklæder, undertøj, duge, sengetøj, osv. Cyklusen er kun udstyret med en forvaskfase før hovedvaskfasen, når den valgte temperatur er 90°C. I dette tilfælde bør der fyldes vaskemiddel både i forvaskens og hovedvaskens afsnit.

Bomuld

Almindeligt til meget snavset kraftig bomuld.

e Bomuld

Til vask af normalt snavsede bomuldsvasketøj. Ved 40°C og 60°C er dette standardbomuldsprogrammet og det mest effektive med hensyn til vand- og energiforbrug.

Sport

Til vask af let snavsede sportsklæder (træningsdragter, shorts, etc.). For at opnå det bedste resultat bør den maksimale mængde vasketøj, som er anført i "PROGRAMOVERSIGTEN" ikke overskrides. Vi anbefaler brug af flydende vaskemiddel og den passende mængde til den halve mængde.

Dyner

Beregnet på vask af edderdunsfyldte artikler, så som dobbelt- eller enkeltdunder, puder eller anorakker. Det anbefales at lægge sådanne artikler i tromlen med kanterne bukket indad, og at undgå at overskride ¾ af tromlens rumfang. Vi anbefaler at anvende et flydende vaskemiddel.

Jeans

Vend klæderne inden vask og anvend et flydende vaskemiddel.

Centrifugering & Tømning

Centrifugerer vasken og tømmer herefter vandet ud. Til robuste artikler. Hvis centrifugeringscyklusen fravælges vil maskinen kun tømme vandet ud.

Skylning & Centrifugering

Skyller og centrifugerer herefter. Til robuste artikler.

Lynvask 30'

Til hurtig vask af let snavsede artikler. Denne cyklus varer kun 30 minutter og sparer tid og energi.

Colours 15°

Denne cyklus værner om farverne ved at vaske i koldt vand (15°C) og bruger mindre energi til opvarmning af vandet, dog stadig med et tilfredsstillende vaskeresultat. Velegnet til let snavsede, ikke plettede artikler. Dette program giver resultater, der kan sammenlignes med 40°C blandet, ved blot 15°C.

Uld

Alle uldartikler kan vaskes på programmet "Uld", også den med etiketten "kun håndvask". For at opnå de bedste resultater bør der anvendes specialmidler og **den maksimale mængde vasketøj må ikke overskrides**.

Finvask

Til vask af sarte artikler. Det er en fordel at vende indersiden udad på artiklerne, før vask.

Syntetisk

Til vask af snavsede artikler af syntetiske fibre (så som polyester, polyakryl, viskose, etc.) eller blandinger af bomuld/syntetisk.

FØRSTEGANGSBRUG

Vælg programmet "Bomuld" med en temperatur på 60°C, for at eliminere eventuelle fremstillingsrester. Tilføj en smule vaskepulver i hovedvaskrummet i sæbeskuffen (højest 1/3 af den mængde, der anbefales af vaskemiddelproducenten til let snavset vasketøj). Start programmet **uden at fylde vasketøj** i.

DAGLIG BRUG

Forbered vasketøjet i henhold til anbefalingerne i afsnittet "RÅD OG TIP". Fyld vasketøjet i, luk lågen, åbn vandhanen og tryk på knappen "TIL/FRA" , for at tænde for vaskemaskinen, knappen "Start/Pause" blinker. Drej programvælgeren over på det ønskede program og vælg om nødvendigt ekstrafunktionerne. Temperaturen og centrifugeringsens hastighed kan ændres ved at trykke på knappen "Temperatur" eller på knappen "Centrifugering" . Træk nu sæbeskuffen ud og hæld vaskemiddel (og additiver/skyllemiddel) i. Følg doseringsanbefalingerne på vaskemiddelpakken. Luk herefter sæbeskuffen og tryk på knappen "Start/Pause" . Knappen "Start/Pause" tænder og lågen låses.

PAUSE UNDER ET KØRENDE PROGRAM

Tryk på knappen "Start/Pause" , for at sætte vaskecyklusen på pause; indikatoren vil slukke og den tilbageværende tid på displayet blinker. Tryk på knappen igen, for at starte vaskecyklusen igen, fra det sted den blev afbrudt på.

ÅBNING AF LÅGEN, OM NØDVENDIGT

Efter start af et program tænder kontrollampen "Låst låge" , for at vise, at lågen ikke kan åbnes. Lågen forbliver låst under hele vaskeprogrammets forløb. Tryk på knappen "Start/Pause" , for at afbryde cyklussen, for at åbne lågen under et aktivt vaskeprogram. Under forudsætning af, at vandstanden og/eller temperaturen ikke er for høj, slukkes indikatoren "Låst låge" og man kan åbne lågen. For eksempel for at lægge mere vasketøj i, eller for at tage noget ud. Tryk på knappen "Start/Pause" igen for at fortsætte programmet.

PROGRAMAFSLUTNING

Kontrollampen "Låst låge" slukker og displayet visualiserer "End". Tryk på knappen "TIL/FRA" efter programmets afslutning, for at slukke for vaskemaskinen. Kontrollampen slukker. Hvis du ikke trykker på knappen "TIL/FRA" vil vaskemaskinen automatisk slukke efter cirka en halv time. Luk for vandhanen, åbn lågen og tag vasketøjet ud. Lad lågen stå på klem, for at lade tromlen tørre.

EKSTRAFUNKTIONER

! Hvis den valgte ekstrafunktion ikke er kompatibel med det indstillede program, signaleres uoverensstemmelsen af en bipper (3 bip) og den relevante kontrollampe blinker.

! Hvis den valgte ekstrafunktion ikke er kompatibel med en allerede indstillet ekstrafunktion, vil kun den seneste markering forblive aktiv.

Clean+

Clean+ er en ekstrafunktion, som arbejder på 3 forskellige niveauer (Intensiv, Daglig og Hurtig) der er specielt fremstillet til at indstille den korrekte vaskehandling, afhængigt af dine behov:

Intensiv : Denne ekstrafunktion er designet til vask af meget snavset tøj og eliminerer endog genstridige pletter.

Daglig : Denne ekstrafunktion er designet til at eliminere dagligdagspletter.

Hurtig : Denne ekstrafunktion er designet til at eliminere lettere pletter fra tøjet.

Kraftigt skyl

Ved valg af denne ekstrafunktion forøges skylleprogrammets effektivitet, og den optimale eliminering af vaskemiddel sikres. Dette er især nyttigt hvis man har overfølsom hud. Tryk en, to eller tre gange på knappen, for at markere 1 , 2 eller 3 ekstra skylninger efter standardcyklussens skylning, og fjern alle spor af vaskemiddel. Tryk igen på knappen, for at vende tilbage til skylletypen "Normal skylning".

Udskudt start

Tryk på knappen, for at indstille den ønskede forsinkelse, hvis du vil have det markerede program til at starte på et senere tidspunkt. Symbolet tænder på displayet, når denne funktion er aktiveret. Tryk igen på knappen, indtil værdien "0" vises på displayet, for at slette den udskudte start.

FreshCare+

Denne ekstrafunktion forbedre vaskeeffekten ved at skabe damp, der forhindrer forering af kilder til ubehagelig lugt inde i maskinen. Efter dampfasen vil maskinen køre en let tumbling hvor tromlen drejer langsomt. Ekstrafunktionen FreshCare+ starter efter programmets afslutning og varer i maksimalt 6t. Du kan når som helst afbryde den ved at trykke på en af knapperne på betjeningspanelet, eller ved at dreje på drejeknappen. Vent i cirka 5 minutter, før døren kan åbnes.

Temperatur

Hvert program har en forindstillet temperatur. Tryk på knappen "Temperatur" , hvis du vil ændre temperaturen. Værdien vises på displayet.





Centrifugering

Hvert program har en forindstillet centrifugeringshastighed. Tryk på knappen "Centrifugering" , hvis du vil ændre centrifugeringshastigheden. Værdien vises på displayet.




Demo mode

Dette apparat er udstyret med funktionen Demo mode. Indhent yderligere oplysninger i BRUGSANVISNINGEN/ Demo mode

TASTBLOKERING

Tryk og hold knappen "Tastblokering"  trykket i cirka 3 sekunder, for at låse betjeningspanelet. Symbolet  på displayet tænder, for at vise, at betjeningspanelet er blevet låst (bortset fra knappen "TIL/FRA" ). Herved forebygges utilsigtede programændringer, især hvis der er børn i maskinens nærhed. Tryk og hold knappen "Tastblokering"  trykket i cirka 3 sekunder, for at låse betjeningspanelet op.

BLEGNING

Hvis du ønsker at blege vasketøjet skal det fyldes i maskinen og du skal vælge programmet "Skylning & Centrifugering" . Start maskinen og vent til den første vandpåfyldningscyklus er fuldført (dette tager omkring 2 minutter). Bring maskinen i tilstanden pause, ved at trykke på knappen "Start/Pause" , åbn sæbeskuffen og hæld blegemiddel (overhold de anbefalede mængder på emballagen) i hovedvaskens rum, efter at have monteret opdeleren. Genstart cyklusen ved at trykke på knappen "Start/Pause" . Om ønsket kan man tilføje skyllemiddel i det relevante afsnit af sæbeskuffen.

GODE RÅD OG TIPS

Sortér dit vasketøj efter

Type af stof/vaskeanvisning (bomuld, blandede fibre, syntetisk, uld, tøj til håndvask). Farve (adskil farvet og hvidt tøj, vask nyt farvet tøj separat). Skånevask (vask småt tøj – såsom nylonstrømper – og tøj med kroge – såsom bh'er – i en stofpose eller pudebetræk med lynlås).

Tøm alle lommer

Genstande som mønter eller lightere kan beskadige vasketøjet samt tromlen.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Ved rengøring og vedligeholdelse skal vaskemaskinen slukkes og stikket tages ud. Brug ikke brandbare væsker til rengøring af vaskemaskinen.

Udvendig rengøring af maskinen

Brug en blød, fugtig klud til at rengøre de ydre dele af vaskemaskinen. Brug ikke glas eller almindelige rensmidler, skurepulver eller lignende til rengøring af betjeningspanelet - disse stoffer kan beskadige trykningen.

Kontrol af forsyningsslangen

Undersøg jævnligt indløbsslangen for mørning og revner. Hvis den er beskadiget, skal den udskiftes med en ny slange, der er tilgængelig gennem vores serviceafdeling eller specialforhandler. Afhængigt af slangetypen: Hvis indløbsslangen har en gennemsigtig belægning, skal du regelmæssigt kontrollere, om farven intensiveres lokalt. Hvis ja, kan slangen have en lækage og skal udskiftes

Rengøring af trådfiltrene i vandforsyningsslangen

Luk hanen og skru indløbsslangen af hanen. Rengør det indre trådfilter og skru indløbsslangen på vandhanen igen. Skru nu indløbsslangen på bagsiden af vaskemaskinen af. Træk trådfilteret af vaskemaskinens forbindelse med universaltænger og rens det. Montér trådfilteret igen og skru indløbsslangen fast. Tænd for hanen og kontrollér, at forbindelserne er fuldstændig vandtætte.

Rengøring af vandfilteret / udtømning af resterende vand

Hvis du har brugt et varmt vaskeprogram, skal du vente, indtil vandet er kølet af, før du udtømmer vandet. Rens vandfilter regelmæssigt for at undgå, at vandet ikke kan løbe ud efter vasken på grund af tilstopning af filteret. Hvis vandet ikke kan løbe ud, viser displayet, at vandfilteret kan være tilstoppet.

Tag fodpanelet af vha. en skruetrækker: Skub fodpanelet nedad i den ene side med hånden, stik skruetrækkeren ind i åbningen mellem fodpanelet og frontpanelet og lirk fodpanelet op. Anbring en bred, flad beholder under vandfilteret til opsamling af afløbsvandet. Drej langsomt filteret mod uret, indtil vandet løber ud. Lad vandet strømme ud uden at fjerne filteret. Når beholderen er fuld, skal du lukke vandfilteret ved at dreje det med uret. Tøm beholderen. Gentag denne procedure, indtil alt vandet er udtømt. Læg en bomuldsklud under vandfilteret, som kan absorbere en lille mængde restvand. Fjern derefter vandfilter ved at dreje det ud imod uret. Rengør vandfilteret: Fjern rester i filteret og rengør det under rindende vand. Indsæt vandfilteret og genmonter fodpanelet: Sæt vandfilteret på igen ved at dreje det med uret. Sørg for at dreje det så langt ind som muligt; filterhåndtaget skal være i lodret position. For at teste vandfilterets vandtæthed, kan du hælde 1 liter vand i sæbeskuffen. Genmonter derefter fodpanelet.

TILBEHØR

Kontakt vores serviceafdeling for at kontrollere, om det følgende tilbehør er tilgængeligt for din vaskemaskinemodel.

Monteringsæthylde

der bruges til at fastgøre en tørretumbler oven på vaskemaskinen af pladshensyn og for at gøre det lettere at fylde og tømme tørretumbleren i den højere position.

TRANSPORT OG HÅNDTERING

Løft aldrig vaskemaskinen ved at holde den i toppladen.

Træk stikket ud, og luk vandhanen. Kontrollér, at lågen og sæbeskuffen er lukket ordentligt. Frakobl indløbsslangen fra vandhanen, og fjern afløbsslangen fra din dræningspunkt. Fjern alt resterende vand fra slangerne, og fastgør dem, så de ikke kan blive beskadiget under transport. Genmonter transportboltene. Følg anvisningerne om hvordan man fjerner transportboltene i MONTERINGSVEJLEDNINGEN i den modsatte rækkefølge.

FEJLFINDING

Af visse årsager vil vaskemaskinen muligvis ikke altid kunne arbejde korrekt. Det anbefales at kontrollere, om man selv kan løse problemet ved at følge den nedenstående liste, før man kontakter serviceafdelingen.

Anomalier:	Mulige årsager / Løsninger:
Vaskemaskinen tænder ikke.	<ul style="list-style-type: none">Stikket er ikke sat i stikkontakten, eller ikke nok til at skabe kontakt.Der har været et strømsvigt.Lågen er ikke lukket korrekt.
Vaskecyklussen starter ikke.	<ul style="list-style-type: none">Der er ikke blevet trykket på knappen "TIL/FRA".Der er ikke blevet trykket på knappen "Start/Pause".Vandhanen er ikke åbnet.Der er blevet indstillet en "Udskudt start".
Vaskemaskinen tage ikke vand ind (meddelelsen "h2o" vises på displayet). Der lyder et "Bip" hver 5. sekund.	<ul style="list-style-type: none">Vandindtagsslangen er ikke forbundet til hanen.Der er buk på slangen.Vandhanen er ikke åbnet.Hovedvandforsyningen er blevet afskåret.Der er ikke et tilstrækkeligt tryk.
Vaskemaskinen tager konstant vand ind og udtømmer det igen.	<ul style="list-style-type: none">Der er ikke blevet trykket på knappen "Start/Pause".Afløbsslangen er ikke blevet installeret i en højde af 65 til 100 cm over gulvhøjde.Enden af afløbsslangen er under vand.Afløbets konnektor på væggen har intet lufthul.Hvis problemet varer ved, efter at du har foretaget disse kontroller, skal du lukke for vandhanen, slukke for vaskemaskinen og kontakte serviceafdelingen. Hvis boligen er anbragt på øverste etage af en bygning kan der opstå en sifoneffekt, som gør at vaskemaskinen konstant tager vand ind og tømmer det ud igen. Der findes specielle antisifon-ventiler i handlen, som forebygger denne slags problemer.
Vaskemaskinen tømmes ikke for vand eller centrifugerer ikke.	<ul style="list-style-type: none">Programmet omfatter ikke denne funktion: På visse programmer skal denne aktiveres manuelt.Der er buk på afløbsslangen.Afløbsslangen er tilstoppet.
Vaskemaskinen vibrerer for meget under centrifugering.	<ul style="list-style-type: none">Tromlens blokering er ikke blevet ophævet korrekt under installation.Vaskemaskinen er ikke i plan.Vaskemaskinen er klemt mellem møbel og væg.
Der løber vand ud af vaskemaskinen.	<ul style="list-style-type: none">Vandindløbsslangen er ikke blevet strammet korrekt.Sæbeskuffen er tilstoppet.Afløbsslangen er ikke fastgjort korrekt.
Maskinen er låst og displayet blinker og angiver en fejlkode (f.eks. F-01, F-..).	<ul style="list-style-type: none">Sluk maskinen, træk stikket ud af kontakten og vent i cirka 1 minut, før du tænder maskinen igen.Kontakt serviceafdelingen hvis problemet varer ved.
Der skabes for meget skum.	<ul style="list-style-type: none">Vaskemidlet er ikke egnet til vaskemaskiner (der skal stå "til vaskemaskiner", "til håndvask og maskinvask" eller noget lignende på midlets emballage).Overdreven dosering.
Lågen er låst med eller uden fejlindikation og programmet kører ikke.	<ul style="list-style-type: none">Lågen er låst i tilfælde af strømafbrydelse. Programmet fortsætter automatisk, så snart lysnettet er tilgængelig igen.Vaskemaskinen er i stilstand. Programmet fortsætter automatisk, når årsagen til stilstanden ikke længere er til stede.



Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne, Brugsvejledningen, Databladet og Energidataene, ved at:

- Besøge vores website docs.whirlpool.eu
- Ved hjælp af QR-koden
- Eller som alternativt **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationskilt.



Whirlpool

400011413530